YP-T10

MP3 Player

manual do usuário

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.Para receber um serviço mais completo, favorregistrar seu produto em:

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

recursos do seu novo MP3 Player

Belo visual. Inteligente. Confi ável. E muito divertido. Seu novo MP3 player é tudo isso e muito mais. Sua silhueta compacta ocupa o menor espaço no seu bolso e sua tecnologia moderna fornece um ótimo som e imagens vibrantes. Você irá amar seu novo MP3 player, quando estiver se exercitando, baixando suas músicas favoritas, assistindo a vídeos ou mesmo ouvindo rádio FM. Use-o uma vez e você se perguntará como conseguia viver sem ele.

ACRESCENTANDO O “MULTI” À MULTIMÍDIA

Nós o chamamos de MP3 player, mas ele é muito mais que isso. Ele permite que você veja imagens, textos e vídeos e ouça a Rádio FM. A tecnologia sem fio Bluetooth incorporada transforma seu MP3 player em sua própria rede pessoal.

NAVEGAÇÃO POR TOQUE!

Você pode tocar no painel de toque para navegar pelos menus.

ONDE O FORMATO ALIA-SE À FUNCIONALIDADE

Seguramente, ele é fino e bonito. Mas também é fácil de segurar e de usar.

MAIOR TEMPO DE REPRODUÇÃO E MENOR TEMPO DE DOWNLOAD!

Uma bateria completamente carregada pode reproduzir até 30 horas de música ou 5 horas de vídeo. O tempo de download é menor. Devido a sua capacidade USB 2.0, o player é muito mais rápido que os modelos com USB 1.1.

MARAVILHOSA ACÚSTICA

Seu novo MP3 player contém DNSe™ (Digital Natural Sound engine), a tecnologia sonora exclusiva da Samsung, criada para fornecer um som mais rico e mais profundo para uma experiência inacreditável de audição.

informações de segurança

Significado dos ícones e sinais deste manual do usuário:

ADVERTÊNCIA	Significa que há risco de morte ou de lesões graves.
CUIDADO	Significa que há um possível risco de lesões físicas ou de danos materiais.
CUIDADO	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choque elétrico ou de lesões quando usar seu MP3 player, siga as precauções básicas de segurança descritas neste manual.
NOTA	Dicas ou páginas de consulta que podem ser úteis para operar o player.

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga rigorosamente as instruções.
	Desligue a fonte de alimentação da tomada.
	Ligue para a assistência técnica para obter ajuda.

Estes sinais de aviso estão aqui para proteger você e outras pessoas de lesões. Siga-os rigorosamente. Após ler esta seção, mantenha-a em local seguro para futuras consultas.

informações de segurança

Este manual descreve como usar adequadamente seu novo mp3 player. Leia-o atentamente para evitar lesões físicas e danos no aparelho. Preste atenção especialmente nos seguintes avisos importantes:

PROTEJA-SE

- Não desmonte, conserte ou modifique este produto por conta própria.

CUIDADO

- Não molhe o produto, nem o mergulhe em água. Se o produto for molhado, não o ligue, pois você poderá receber um choque elétrico. Em vez disso, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Samsung mais próxima.

- Não use o produto durante mau tempo com raios. Do contrário, prejudicará o funcionamento, com risco de choque elétrico.

CUIDADO

- Não use os fones de ouvido enquanto estiver andando de bicicleta, dirigindo um automóvel ou uma motocicleta.
  Caso contrário, isso poderá causar um sério acidente e, além disso, em alguns países é proibido por lei.Usar os fones de ouvido durante uma caminhada ou corrida em uma estrada, particularmente na faixa de pedestres, pode causar um sério acidente.

- Para a sua segurança, certifique-se de que o cabo dos fones de ouvido nãofique preso ao seu braço ou a outros objetos enquanto você se exercita ou caminha.

ADVERTÊNCIA

- Não coloque o produto em áreas úmidas, empoeiradas ou cheias de fuligem, pois estes ambientes podem causar incêndios ou choques elétricos.

PROTEJA-SE

ADVERTÊNCIA

- O uso dos fones de ouvido por um longo período de tempo pode causar sérios danos a sua audição.
  Se você ouvir sons com mais de 85db por um período prolongado, sua audição será seriamente afetada. Quanto mais alto for o som, maior será o dano a sua audição (uma conversa normal é realizada entre 50 e 60db e o nível de ruído em uma estrada é de aproximadamente 80db). Recomenda-se o ajuste do volume em um nível médio (o nível médio é geralmente inferior a 2/3 do máximo).
- Se você sentir zumbido no(s) ouvido(s), abaixe o volume ou pare de usar os fones de ouvido.

PROTEJA SEU MP3 PLAYER

- Não deixe o player em temperaturas acima de 35°C, como em uma sauna ou carro estacionado.
- Não sujeite o player a grandes impactos, nem o deixe cair.
- Não coloque objetos pesados em cima do player.
- Evite que partículas externas ou poeira entrem no produto.
- Não coloque o produto próximo aos objetos magnéticos.

- Verifique se você realizou o backup de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados.
- Use apenas acessórios fornecidos ou aprovados pela Samsung.

CUIDADO

- Não espirre água no produto. Nunca limpe o produto com substâncias químicas como benzina ou tíner, pois podem causar incêndio, choque elétrico ou a deterioração da superfície.

CUIDADO

- A falha no seguimento destas instruções pode causar lesões físicas ou danos no player.

NOTA

- Quando imprimir este manual do usuário, recomendamos que você o imprima colorido e verifique “Ajustar à Página” na opção de impressão para a melhor visualização.

conteúdo

O BÁSICO
10

10 **O que está incluído**
11 **Seu MP3 Player**
14 **Indicações da tela**
17 **Usando o botão de toque**
18 **Carregando a bateria**
19 **Cuidados com a bateria**
19 **Ligando e Desligando o Player**
20 **Reproduzindo música**
20 **Controlando o volume**
21 **Desativando os botões**
21 **Pesquisando arquivos usando o "File Browser"**
22 **Apagando arquivos com o "File Browser"**
23 **Alterando as configurações e preferências**
23 Configurações do estilo do menu
24 Ajustes de som
25 Ajustes de tela
26 Ajustes de atualização da biblioteca
27 Ajustes de idioma
29 Ajustes de data e hora
30 Configurações do sistema
33 **Reinicializando o sistema**

SAMSUNG MEDIA STUDIO
34

34 **Requisitos do PC**
35 **Instalando o Samsung Media Studio**
36 **Transferindo arquivos para o player com o Samsung Media Studio**
39 **Usando-o como um Disco Removível**
40 **Desconectando-o do seu PC**

conteúdo

OUVINDO MÚSICA
41

41 **Ouvindo por categoria**
42 **Pausando**
42 **Procurando dentro de uma faixa**
42 **Reproduzindo a faixa atual desde o início**
42 **Reproduzindo a faixa anterior**
42 **Reproduzindo a faixa seguinte**
43 **Criando uma lista de reprodução com o Media Studio da Samsung**
43 Criando uma lista de reprodução
44 Adicionando arquivos de música a uma lista de reprodução existente
45 Transferindo uma lista de reprodução para o seu player com o Media Studio
46 **Criando uma lista de reprodução no seu MP3 player**
47 **Reproduzindo uma lista de reprodução**
48 **Apagando um arquivo da lista de reprodução**
48 **Apagando todos os arquivos da lista de reprodução**
49 **Usando o menu de música**

ASSISTINDOA UM VÍDEO
56

56 **Para pausar a reprodução durante a reprodução**
57 **Para ir a um quadro específico**
57 **Para reproduzir o arquivo de vídeo anterior**
57 **Para reproduzir o arquivo de vídeo seguinte**
58 **Usando o menu de vídeo**

conteúdo

VISUALIZANDO IMAGENS 61

61 Visualizando imagens
62 Usando o menu de imagem

OUVINDO RÁDIO FM 66

66 Para usar a função de silenciamento
67 Para procurar as emissoras de FM
68 Usando o menu de Rádio FM

USANDO DATACAST 75

75 Registrando um canal
76 Criando um novo grupo de canal
76 Transferindo uma datacast do <Media Studio>
77 Visualizando Datacasts

DESFRUTANDO PRIME PACK 78

78 Lendo um texto
79 Usando o menu Text
84 Gravação de voz
86 Jogando videogames
88 Visualização da agenda de endereços

conteúdo

USANDO BLUETOOTH 89

89 O que é Bluetooth?
91 Usando um headset estéreo Bluetooth
94 Utilizando um celular Bluetooth
100 Transferindo arquivos de/para um dispositivo Bluetooth
105 Usando o menu Bluetooth
106 Ajustes de Bluetooth

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 108

108 Solução de problemas

APÊNDICE 112

112 Árvore de menus
113 Especificações do produto
115 Licença

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

Seu novo mp3 player vem com estes acessórios. Caso esteja faltando qualquer um desses itens, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Samsung.

Player

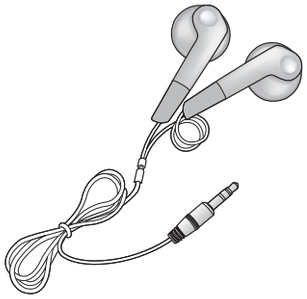

Fones de ouvido

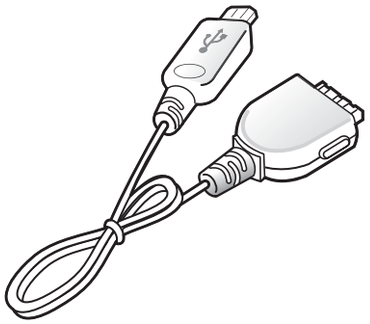

Cabo USB

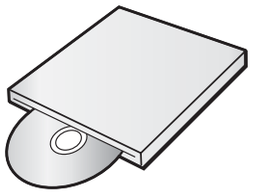

CD de instalação

Os acessórios que estão dentro da caixa podem parecer um pouco diferentes destes.

SEU MP3 PLAYER

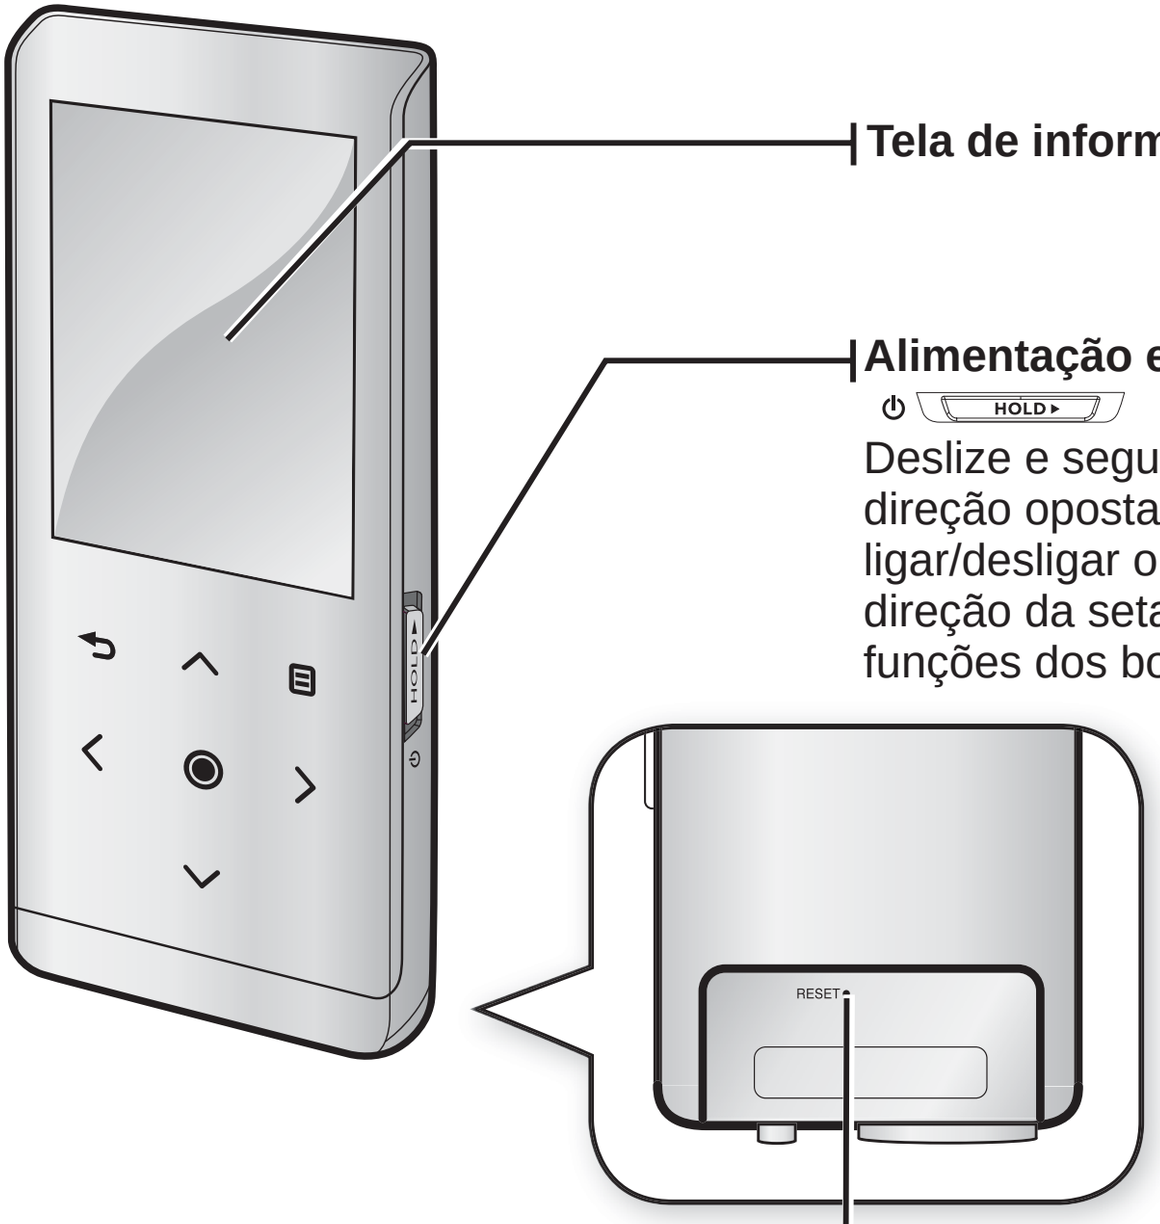

Tela de informações

Alimentação e Chave HOLD

HOLD

Deslize e segure a chave na direção oposta à seta para ligar/desligar o player.Deslize-a na direção da seta para bloquear as funções dos botões.

Orifício RESET

Se ocorrer um mau funcionamentono player, pressione este orifício com um objeto pontiagudo para reinicializar o sistema.

SEU MP3 PLAYER (Continuação)

Estes botões são os botões de “Toque”.

Botão Menu
Toque para exibir a tela de menu.

Botão de aumento de volume
Toque para aumentar o volume ou ir para um item/menu superior.

Botão voltar
Toque para voltar à tela anterior. Pressione e segure brevemente para ir à tela do menu principal.

Botão esquerdo de navegação do arquivo
Toque para ir à faixa/menu anterior ou reproduzir a faixa atual do início. Pressione e segure brevemente para pesquisar faixas rapidamente.

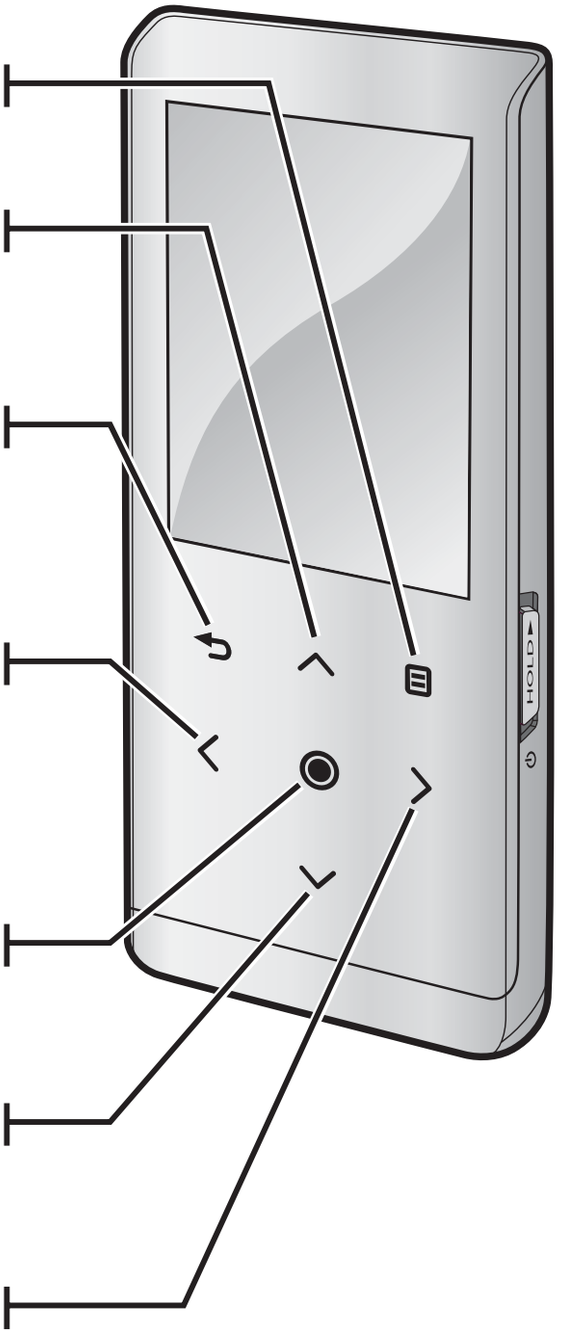

Botão de reprodução/pausa e de seleção
Toque para selecionar a reprodução/pausa e a função, ou ir para a próxima tela.

Botão de diminuição de volume
Toque para diminuir o volume ou ir para um item/menu inferior.

Botão direito de navegação do arquivo
Toque para ir à próxima faixa/menu. Pressione e segure brevemente para pesquisar faixas rapidamente.

SEU MP3 PLAYER (Continuação)

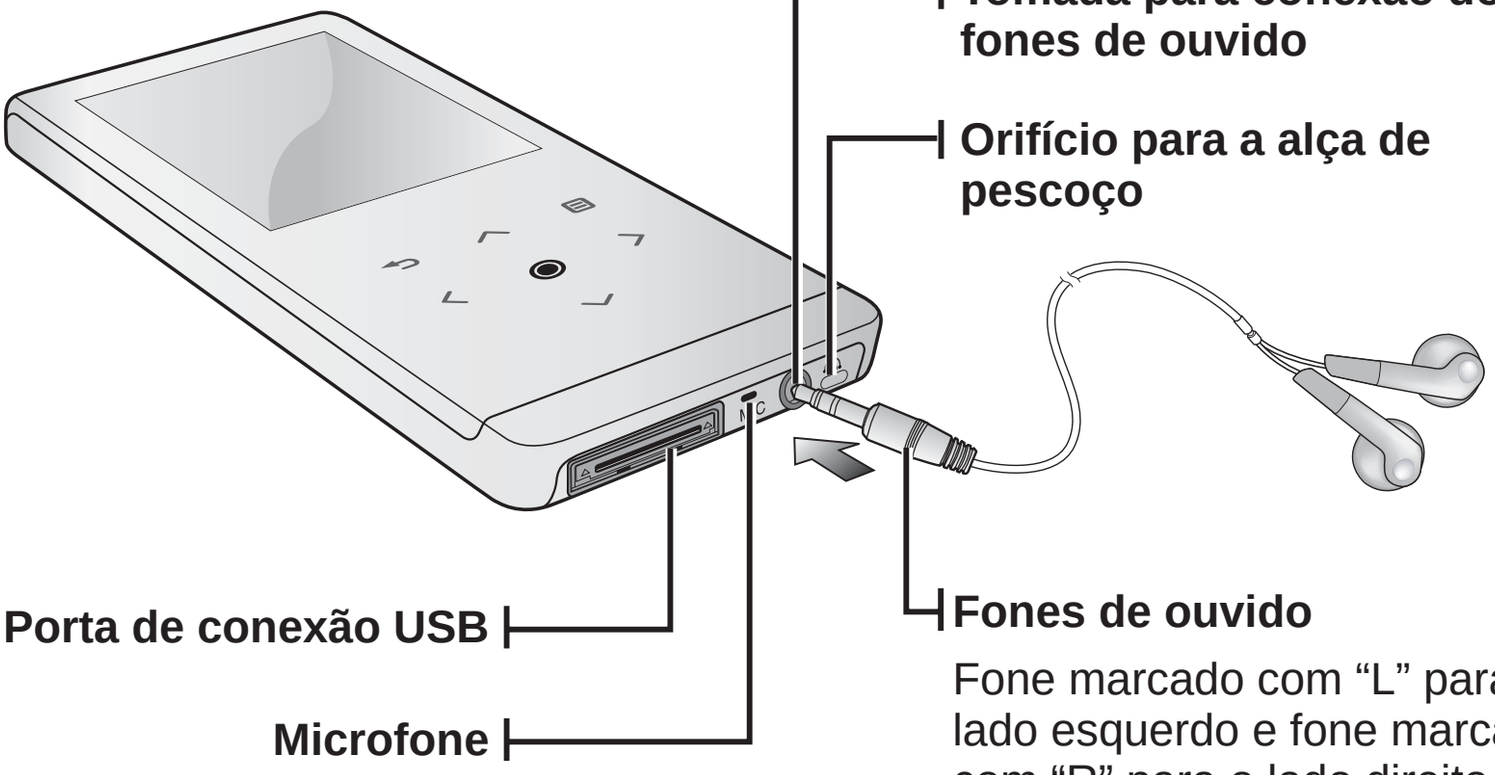
Tomada para conexão dos fones de ouvido
Orifício para a alça de pescoço
Porta de conexão USB
Microfone
Fones de ouvido
Fone marcado com “L” para o lado esquerdo e fone marcado com “R” para o lado direito. Também servem como antena para o Rádio FM do MP3 player.

INDICAÇÕES DA TELA

Música

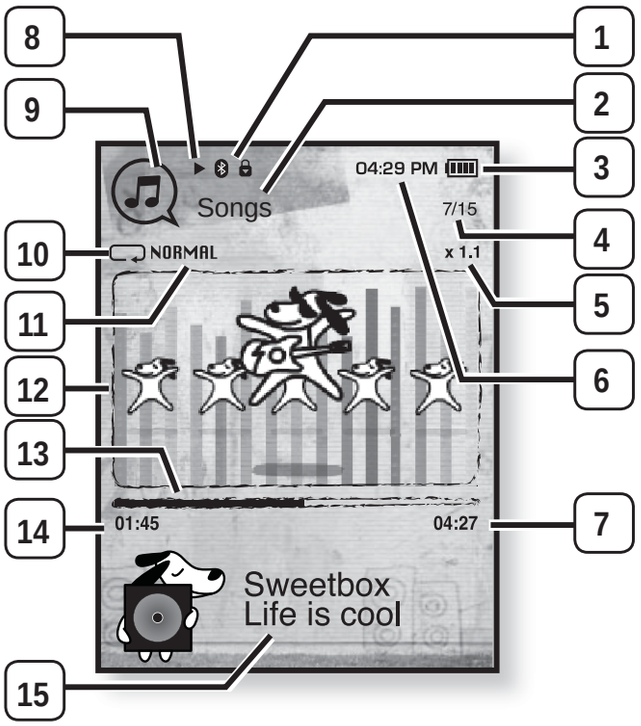

1	Indicador de Bluetooth/Bloqueio
2	Indicador do Menu Parent
3	Status da bateria
4	Indicador de Reprodução da Faixa Atual/Número Total de Faixas
5	Indicador de Velocidade de Reprodução
6	Hora Atual
7	Tempo de Reprodução Total
8	Indicador de Reprodução/ Pausa, Busca
9	Indicador do Modo de Música
10	Indicador do Modo de Reprodução
11	Indicador do Modo DNSe
12	Tela de Reprodução da Música
13	Barra de Status da Reprodução
14	Tempo de Reprodução Atual
15	Título da Música

NOTA

- As imagens da tela são apenas para propósitos de ilustração. A tela real pode ser diferente.

INDICAÇÕES DA TELA (Continuação)

Vídeo

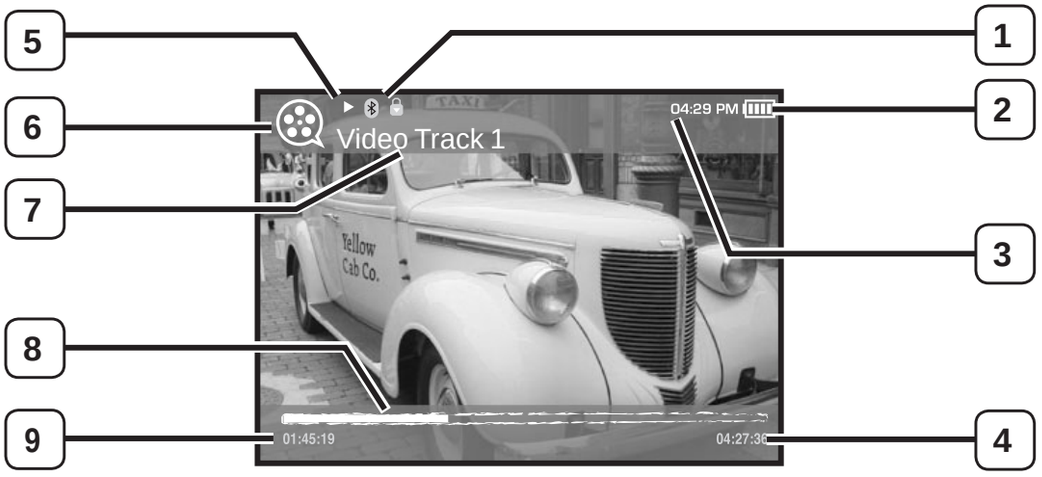

1	Indicador de Bluetooth/ Bloqueio	6	Indicador do Modo de Vídeo
2	Status da bateria	7	Nome do arquivo
3	Hora Atual	8	Barra de Status da Reprodução
4	Tempo de Reprodução Total	9	Tempo de Reprodução Atual
5	Indicador de Reprodução/ Pausa, Busca		

INDICAÇÕES DA TELA (Continuação)

Imagem

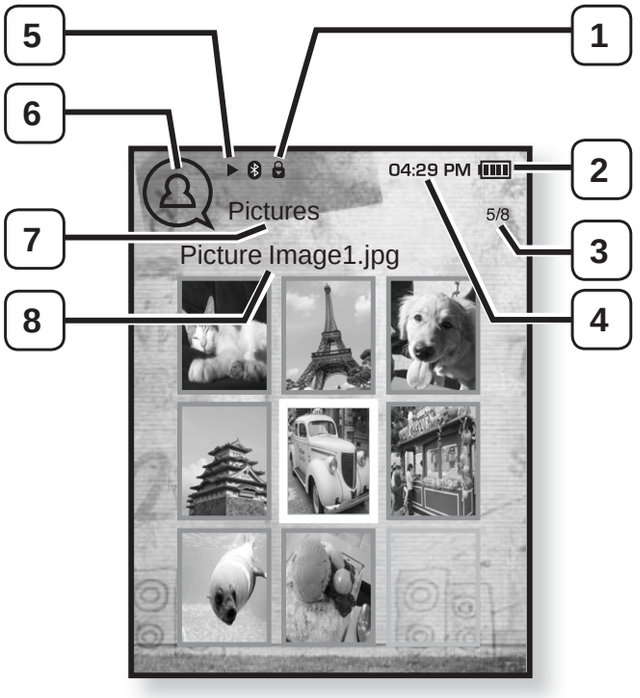

[TeladePré-visualização]

1	Indicador de Bluetooth/Bloqueio
2	Status da Bateria
3	Indicador de Arquivo Atual / Número Total de Arquivos
4	Hora Atual
5	Status da Reprodução da Música
6	Indicador do Modo de Imagem
7	Indicador do Menu Parent
8	Nome do Arquivo

Rádio FM

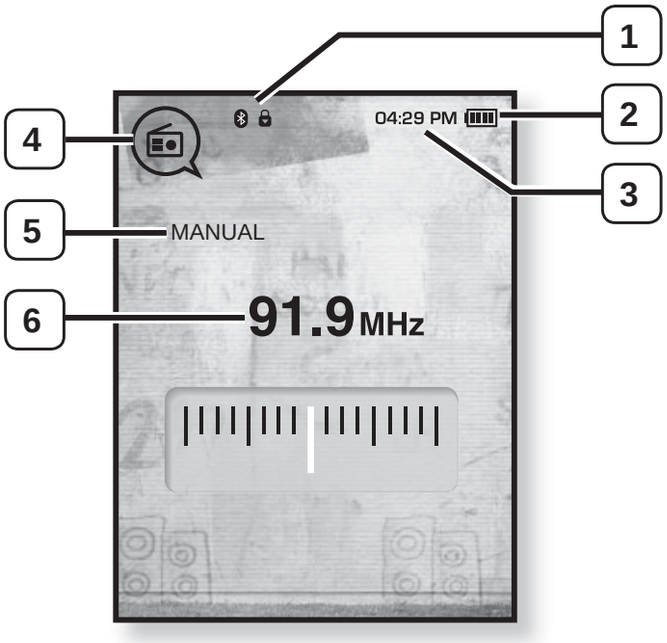

1	Indicador de Bluetooth/ Bloqueio
2	Status da Bateria
3	Hora Atual
4	Indicador do Modo de Rádio
5	Indicador de Manual/ Memorização
6	Indicador da Freqüência (MHz) Atual

USANDO O BOTÃO DE TOQUE

Toque nos botões com a ponta dos dedos.

NOTA

- Para evitar danos aos botões de toque, não utilize nenhum objeto. Utilize apenas os seus dedos para operá-los.
- Não toque nos botões de toque se seus dedos não estiverem limpos.
- Não toque nos botões de toque com luvas.
- Os botões de toque podem não funcionar se você utilizar a unha ou outros instrumentos, como a ponta de uma caneta esferográfica.

CARREGANDO A BATERIA

Carregue a bateria antes de usar o player pela primeira vez e se deixou de usá-lo por um longo período de tempo. A bateria do seu mp3 player estará completamente carregada em cerca de 3 horas, embora o tempo total de carga dependa do ambiente do seu PC.

▪ **Antes de iniciar -** Remova os fones de ouvido antes de conectar o cabo USB.

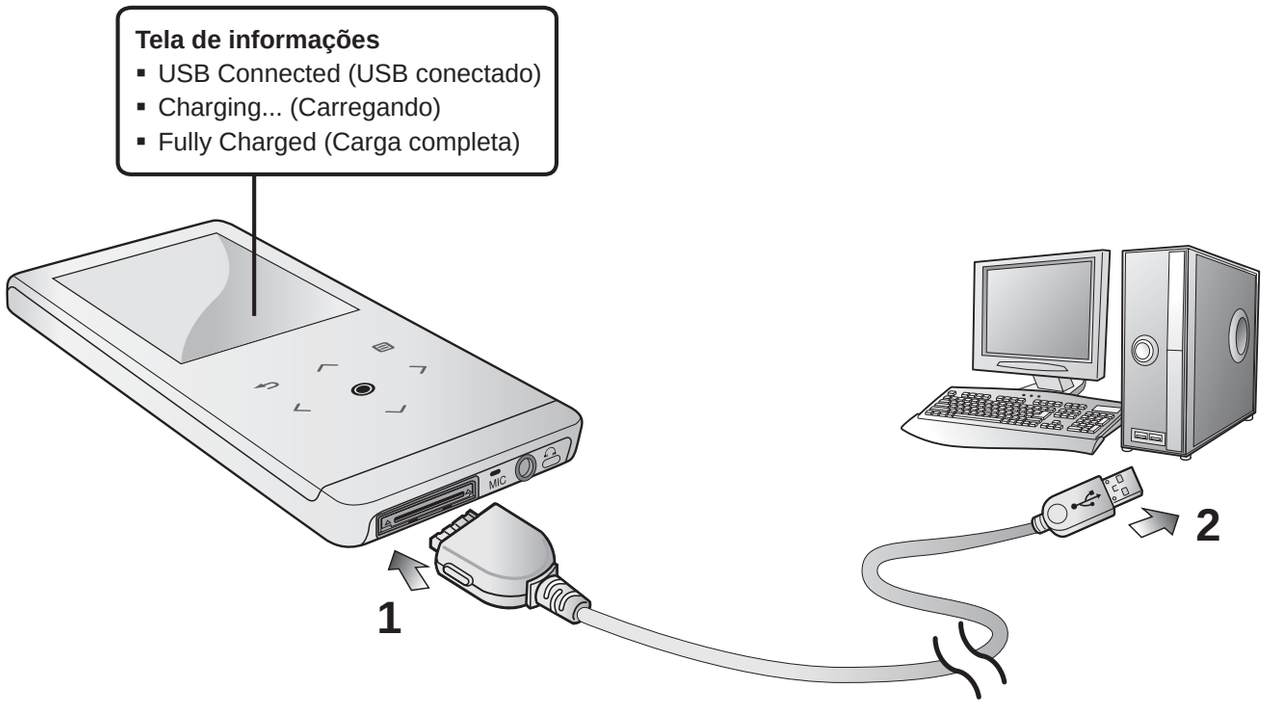

1. Conecte o terminal mais largo do cabo USB à Porta de Conexão USB na parte inferior do player.

2. Conecte o cabo USB à porta USB (⇠) do seu PC.

CUIDADOS COM A BATERIA

A sua bateria durará por mais tempo se você seguir estas simples diretrizes de cuidado e armazenamento.

- Recarregue e armazene a bateria dentro da faixa de temperatura de 5°C~35°C.
- Não a sobrecarregue (mais que 12 horas).
  A carga ou descarga excessiva pode encurtar a vida da bateria.
- A vida da bateria diminui naturalmente ao longo do tempo.

NOTA

- Se você estiver carregando o player conectado a um laptop, verifique se a bateria do laptop também está completamente carregada ou se o laptop está conectado a uma fonte de alimentação.

LIGANDO E DESLIGANDO O PLAYER

Ligando

Desligue e segure a **chave** ⏻ HOLD ▸ na direção oposta à seta.

- O player é ligado.

Desligando

Desligue e segure a **chave** ⏻ HOLD ▸ na direção oposta à seta novamente.

- O player é desligado.

NOTA

- Seu mp3 player será desligado automaticamente quando nenhum dos botões for pressionado em um período específico de tempo no modo de pausa. O ajuste de fábrica para <Auto Power Off> é de 1 minuto, mas você pode alterar esse tempo. Consulte a página 31 para obter mais informações.

REPRODUZINDO MÚSICA

Carregue arquivos de música para o seu novo mp3 player usando o Samsung Media Studio. Saiba mais sobre o Media Studio na página 36.

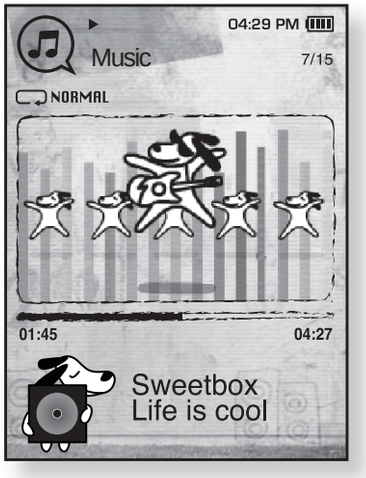

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em [〈 〉] para selecionar **<Music>** e toque em **[◉]**.

3. Use **[∧ ∨]** e **[◉]** para selecionar um arquivo de música desejado.

4. Toque em **[◉]**.

- O arquivo de música começará a ser reproduzido.

NOTA

- Toque em [⮌] para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente [⮌] para ir à tela do menu principal.

CONTROLANDO O VOLUME

Toque em **[∧ ∨]**.

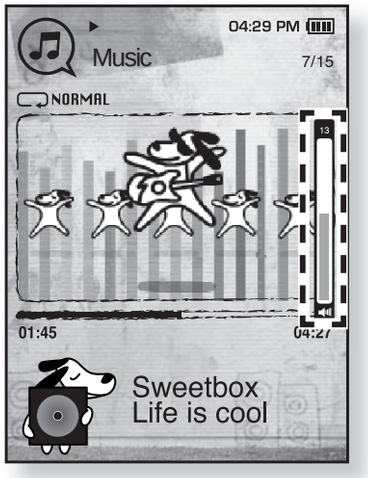

- Você verá um ícone do controle de volume.
- O volume pode ser ajustado no intervalo de 0 a 30.
- Toque em [∧] para aumentar o volume ou [∨] para diminuí-lo.

DESATIVANDO OS BOTÕES

A função HOLD desativa todos os botões do mp3 player, de forma que se você pressioná-los acidentalmente durante um exercício, por exemplo, sua música não seja interrompida.

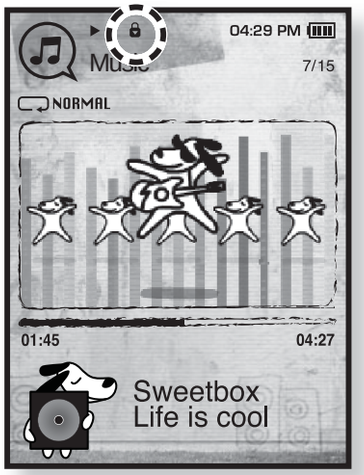

1. Deslize a **chave**

na direção da seta.

2. Deslize a **chave**

na direção oposta à seta para liberar a função de Bloqueio.

PESQUISANDO ARQUIVOS USANDO O “FILE BROWSER”

Procure facilmente os arquivos usando a função “File Browser”.

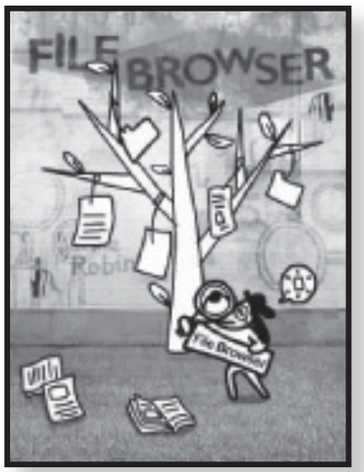

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<File Browser>** e toque em **[◉]**.
- É exibida a lista da pasta <Navegador de arquivos> contendo “Música, Listas de reprodução, Vídeo, Imagens, Datacasts, Textos, Jogos, Arquivos gravados e Arquivos recebidos”.

3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar uma pasta desejada.

4. Toque em **[◉]** para exibir a lista de arquivos da pasta selecionada.
- Toque em [⮌] para voltar à tela anterior.

5. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um arquivo desejado.

6. Toque em **[◉]**.
- O arquivo começará a ser reproduzido.

APAGANDO ARQUIVOS COM O “File Browser”

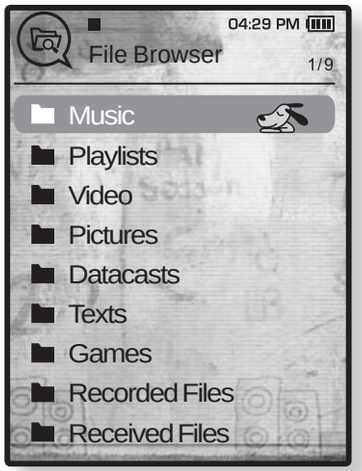

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<File Browser>** e toque em **[◉]**.

- A lista de pastas do <File Browser> aparecerá.

3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar uma pasta desejada e toque em **[◉]**.

4. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar o arquivo que deseja excluir e toque em **[⊟]**.

5. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Delete>** e toque em **[◉]**.

- A janela de confirmação aparecerá.

6. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Yes>** e toque em **[◉]**.

- O arquivo será apagado

CUIDADO

- Uma vez apagados, os arquivos não podem ser recuperados.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS

Seu mp3 player vem com configurações e preferências ajustadas na fábrica, mas você pode alterar estes valores pré-configurados para personalizar o seu player.

NOTA

- Toque em **[⮌]** para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

Configurações do Estilo do Menu

Você pode mudar o design do menu e a fonte e apagar a imagem de fundo do menu principal.

1. Pressione e segure brevemente [⮌] para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[❮ ❯]** para selecionar **<Settings>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Settings> aparecerá.
3. Toque em **[⌃ ⌄]** para selecionar **<Menu Style>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Menu Style> aparecerá.
4. Use **[⌃ ⌄]** e **[◉]** para ajustar as funções.
   - Toque em [◉] para ir ao item seguinte/selecionar o menu.
   - Toque em [⌃ ⌄] para ir para baixo ou para cima no menu atual.

Opções de Configuração do Estilo do Menu

- **Menu Design** : Você pode mudar o estilo da tela do menu principal. Selecione entre <Sammy>, <Pendant> e <My Skin>.
- **Color Tone** : Você pode mudar a cor de fundo do menu e da tela. Se você ajustar em <Sammy> no <Menu Design>, a opção <Color Theme> será desabilitada.
- **Font** : Você pode mudar o tipo de fonte do idioma do menu. Selecione um dos 3 tipos de fonte. Em alguns idiomas de menu, <Font> estará desativado.
- **Reset My Skin** : Inicializa a imagem de fundo da tela para a imagem predefinida. Se você ajustar <Sammy> ou <Pendant> no <Menu Design>, a opção <Reset My Skin> será desabilitada.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (Continuação)

Ajustes de Som

Você pode ajustar Master EQ, Beep Sound e Volume Limit.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Settings>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Settings> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Sound>** e toque em **[◉]**.
   - O menu de ajuste <Sound> aparecerá.
4. Use **[∧ ∨]** e **[◉]** para ajustar as funções.

Opções de Ajuste de Som

- **Master EQ** : Você pode otimizar os ajustes de som.
  Toque em [〈 〉] para selecionar a freqüência que deseja ajustar. Toque em [∧ ∨] para ajustar o nível da freqüência selecionada e depois toque em [◉].
- **Beep Sound** : Ativa ou desativa o som do bipe para as operações do botão. Selecione <Off> ou <On>. Durante a reprodução da música, o bipe é desativado mesmo estando ajustado em <On>.
- **Volume Limit** : Você pode evitar danos à audição ajustando o limite de volume quando usar os fones de ouvido. <On> limitará o nível máximo de volume para 15. O nível máximo de volume quando Volume Limit estiver ajustado em <Off> será 30. Independentemente de você ter ajustado em <Off>, o volume será ajustado para 15 para evitar danos à audição quando você voltar a ligar o player.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (Continuação)

Ajustes de Tela

Mude o tempo de desligamento e o brilho da sua tela.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Settings>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Settings> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Display>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Display> aparecerá.
4. Use **[∧ ∨]** e **[◉]** para ajustar as funções.

Opções de Ajuste de Tela

- **Display Off** : Se nenhum botão for tocado dentro do tempo ajustado a seguir, a tela será automaticamente desligada. Selecione <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> ou <Always On> (Sempre ativa). Pressione qualquer botão para ativar novamente a tela.
- **Brightness** : Você pode ajustar o brilho da tela. Selecione um nível de “0 a 10”, onde o “10” corresponde ao brilho mais alto.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (Continuação)

Ajustes de Atualização da Biblioteca

Atualize sua biblioteca após transferir arquivos para o disco removível.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Settings>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Settings> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Library Update>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Library Update> aparecerá.
4. Use **[∧ ∨]** e **[◉]** para ajustar as funções.

Opções de Atualização da Biblioteca

- **Manual Update** : Se você definiu Atualização Automática para <Off> (Desligada), um arquivo musical com informações de identidade ID3 deve ser atualizado manualmente para ser exibido no menu Música, que inclui Artista, Álbum e Gênero.
- **Auto Update** : Se você ajustou em <Auto Update> antes de transferir um arquivo para o disco removível, o arquivo pode ser atualizado automaticamente no player. Selecionando <On>, a biblioteca será atualizada automaticamente após a desconexão do cabo USB.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (Continuação)

Ajustes de Idioma

Os menus do seu novo mp3 player podem ser ajustados para aparecerem em um dos vários idiomas disponíveis. Você pode mudar o seu idioma de preferência facilmente.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Settings>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Settings> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Language>** e toque em **[◉]**.
   - O menu de ajuste <Language> aparecerá.
4. Use **[∧ ∨]** e **[◉]** para ajustar as funções.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (Continuação)

Opções de Ajuste de Idioma

- **Menu** : Ajusta o idioma do menu. Selecione entre <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> e <Slovenský>.
- **ID3 Tag** : Ajusta o idioma no qual as informações da faixa serão exibidas. Selecione entre <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak> <Slovene>, <Turkish> e <Vietnamese>.

NOTA

- Os idiomas suportados podem ser alterados ou adicionados.
- **O que é ID3 Tag?**
  Ela é anexada ao MP3 para carregar informações referentes ao arquivo, como o título, artista, álbum, ano, gênero e um campo de comentário.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (Continuação)

Ajustes de Data e Hora

Você pode ajustar a hora e a data atuais.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Settings>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Settings> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Date&Time>** e toque em **[◉]**.
   - A tela <Date&Time> aparecerá.
4. Toque em **[〈 〉]** para se mover para **<Year, Month, Date, Hour,Min, AM/PM>** e toque em **[∧ ∨]** para ajustar cada item.
5. Toque em **[◉]**.
6. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Yes>** e toque em **[◉]**.
   - O ajuste da hora está completo.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (Continuação)

Configurações do Sistema

Escolha o sleep timer, o modo de inicialização, o desligamento automático, o ajuste de fábrica, etc. que sejam adequados para você.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Settings>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Settings> aparecerá.
3. Toque em **[^ v]** para selecionar **<System>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <System> aparecerá.
4. Use **[^ v]** e **[◉]** para ajustar as funções.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (Continuação)

Opções de Ajuste do Sistema

- **My Profile** : Inclua seu nome e data de nascimento. Consulte a página 32.
- **Sleep** : Desliga automaticamente o player após a hora pré-ajustada. Selecione entre <Off>, <15min>, <30min>, <60min>, <90min> e <120min>.
- **Start Mode** : Você pode ajustar a tela inicial a ser exibida ao ligar o player. Selecione entre <Main Menu> e <Last State>. Selecione <Main Menu> para iniciar o sistema com a tela do menu principal, e <Last State> para iniciar com a última tela do menu utilizada.
- **Auto Power Off** : Desligará automaticamente o player quando não houver operação de botões após o tempo pré-ajustado no modo de pausa. Selecione entre <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> e <Always On>.
- **Default Set** : Retorna todos os ajustes aos valores ajustados na fábrica. Selecione entre <Yes> e <No>. <Yes> restaura todos os ajustes de fábrica. <No> cancela os ajustes de fábrica.
- **Format** : Formata a memória interna. Selecione entre <Yes> e <No>. Selecionando <Yes>, a memória interna será formatada, apagando todos os arquivos do player. Selecionando <No>, a memória interna não será formatada. Verifique os dados antes de formatar a memória interna.
- **About :** Toque em [〈 〉] para verificar a versão de firmware, capacidade da memória e número do arquivo.
  <Firmware Version> mostrará a versão atual do firmware.
  <Memory> - <Used> indica a memória usada, <Available> indica a capacidade restante e <Total> indica a capacidade total da memória.
  <Files> - Verifique o número dos arquivos musicais, vídeos, imagens, textos e de todos os arquivos.

NOTA

- **Sobre a Memória Interna**
  1GB=1,000,000,000 bytes : a capacidade formatada real pode ser menor porque ofirmware interno utiliza uma parte da memória.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (Continuação)

Minhas definições de nome

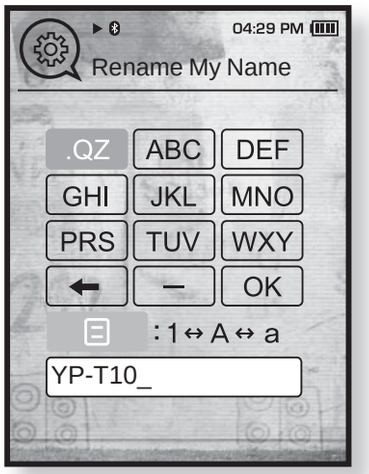

1. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<My Profile>** e toque em **[●]**.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<My Name>** e toque em **[●]**.
   - A janela Renomear meu nome é exibida.
3. Use **[∧ ∨ ‹ ›]** e **[●]** para renomear o dispositivo.
   - **[⊟]** : O modo de entrada muda de inglês em maiúsculas para inglês em minúsculas e para número.
   - **[←] :** Você pode apagar os caracteres, um de cada vez.
   - **[OK] :** Confirme sua mudança.
   - Quando terminar a definição de nome, verá o seu nome ao ligar ou desligar o player.

Minhas definições de aniversário

- **Antes de iniciar** – Primeiro, é preciso acertar o relógio na hora atual. Consulte a página 29.

1. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<My Profile>** e toque em **[●]**.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<My Birthday>** e toque em **[●]**.
   - A janela Editar meu aniversário é exibida.
3. Toque **[‹ ›]** para ir até **<Year, Month, Date>** (Ano, mês, data) e toque **[∧ ∨]** para definir cada item.
4. Toque em **[●]**.
   - Quando terminar as definições de data de aniversário, será lembrado do seu aniversário quando ligar o player.

REINICIALIZANDO O SISTEMA

Se seu mp3 player não ligar, não reproduzir músicas ou não for reconhecido por seu computador quando for conectado, você precisará reinicializar o sistema.

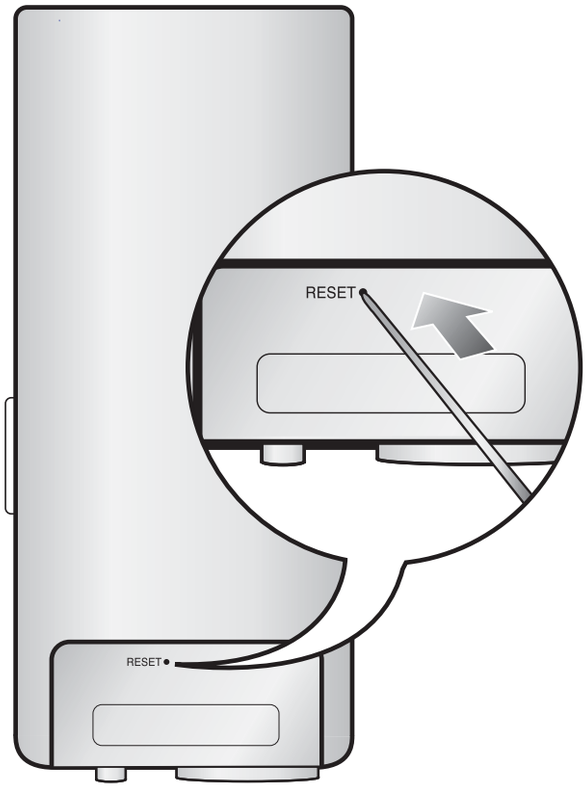

Pressione o orifício RESET localizado na parte de trás do player usando um objeto pontiagudo como um clipe de papel.

- O sistema será inicializado.
- Suas configurações e arquivos não serão afetados.

samsung media studio

O Samsung Media Studio é um aplicativo de software fácil de se usar que ajuda você a organizar seus arquivos no PC. Com seus arquivos já separados e organizados no Media Studio, você pode transferi-los rapidamente para o seu mp3 sem pesquisar o arquivo correto no seu disco rígido inteiro.

REQUISITOS DO PC

O sistema do seu PC deve atender às especificações mínimas abaixo para você poder instalar e executar o Media Studio:

- Pentium 500MHz ou superior
- Porta USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 ou superior
- 100MB de espaço livre no disco rígido
- Drive de CD Rom (2X ou superior)
- Windows Media Player 9.0 ou superior
- Resolução 1024 X 768 ou superior
- Internet Explorer 6.0 ou superior
- 512mb de RAM ou superior

INSTALANDO O SAMSUNG MEDIA STUDIO

CUIDADO

- Assegure-se de que você executou o instalador do <Media Studio> na sua conta de administrador do PC. Do contrário, o <Media Studio> não será instalado. Para encontrar a conta de administrador, consulte o manual do usuário do PC.

1. Insira o CD de instalação fornecido com o player no drive de CD-ROM.

2. Clique em **<Install Now>**.

- Siga as instruções para iniciar a instalação
- A instalação do <Media Studio> é iniciada e oícone é criado na sua área de trabalho quando a instalação é concluída.

CUIDADO

- Tenha cuidado quando usar um CD-ROM instalado verticalmente para carregar / remover o CD de instalação.

TRANSFERINDO ARQUIVOS PARA O PLAYER COM O SAMSUNG MEDIA STUDIO

O <Media Studio> permite que você selecione e organize arquivos e pastas antes de transferi-los para o PC. Ele fará uma busca de arquivos no seu MP3 player, fácil e rapidamente. A transferência de arquivos do <Media Studio> é a forma mais fácil de transferir arquivos do seu PC para o mp3 player.

- **Antes de iniciar -** Remova os fones de ouvido antes de conectar o cabo USB.

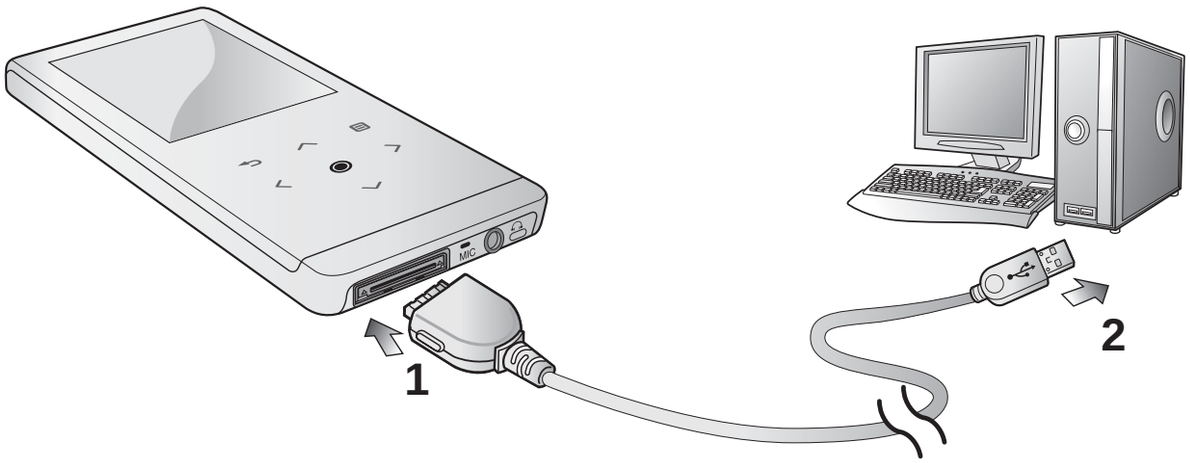

1. Conecte o terminal mais largo do cabo USB à Porta de Conexão USB na parte inferior do player.

2. Conecte o cabo USB à porta USB (⇠) do seu PC.

- <USB Connected> aparecerá na tela do player.
- O <Media Studio> é iniciado automaticamente quando o player é conectado ao PC.
- Se o programa não se iniciar automaticamente, clique duas vezes no ícone do <Media Studio> na área de trabalho.

NOTA

- A tecnologia de reconhecimento de música e dados relacionados é fornecida por Gracenote e Gracenote CDDB® Música Recognition Service℠.
- CDDB é uma marca registrada da Gracenote. O logo e o logotipo da Gracenote, o logo e o logotipo da Gracenote CDDB e o logo “Powered by Gracenote CDDB” são marcas comerciais da Gracenote. O Serviço de Reconhecimento de Música e o MRS são marcas de serviço da Gracenote.

TRANSFERINDO ARQUIVOS PARA O PLAYER COM O SAMSUNG MEDIA STUDIO (Continuação)

3. Clique no ícone do tipo de arquivo que deseja transferir.

- Clique em para exibir a lista de músicas.
- Clique em para exibir a lista de vídeos.
- Clique em para exibir a lista de imagens.
- Clique em ETC para exibir a lista de etc. A lista ETC inclui tipos de arquivo (ex: TXT, etc.) diferentes de música, imagem e arquivos de vídeo.

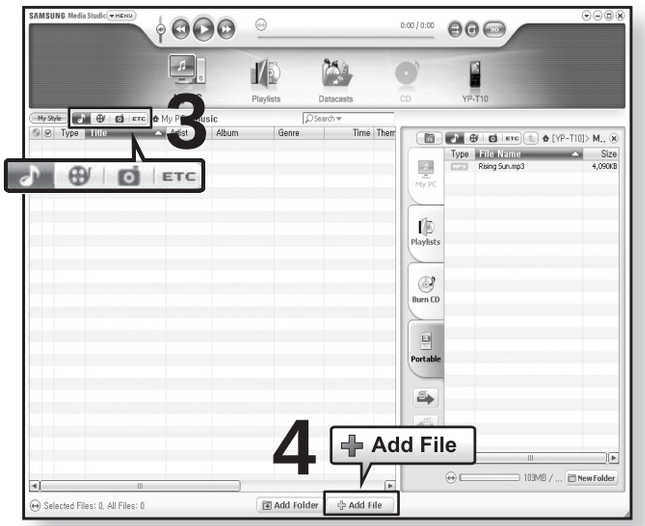

4. Clique em **<Add File>** localizado na parte inferior do <Media Studio>.

- A janela <Open> aparecerá.

5. Selecione os arquivos a serem adicionados e clique em **<Open>**.

- Os arquivos são adicionados à lista do lado esquerdo da tela <Media Studio>.

6. Selecione o arquivo que deseja transferir da lista do lado esquerdo.

7. Clique no **ícone** .

- O arquivo selecionado será transferido para o player.

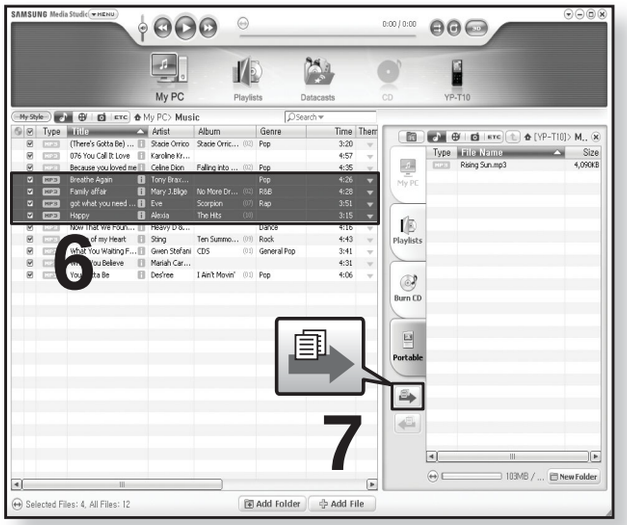

TRANSFERINDO ARQUIVOS PARA O PLAYER COM O SAMSUNG MEDIA STUDIO (Continuação)

CUIDADO

- Não desconecte o cabo USB durante a transferência de arquivo. Desconectar durante uma transferência pode danificar o player ou o seu PC.
- Para evitar uma conexão instável, conecte o player diretamente ao computador em vez de usar um hub USB.

NOTA

- Quando um arquivo de vídeo é transferido para o player usando o Media Studio, este é convertido automaticamente para o formato SVI antes de ser transferido. O tamanho é ajustado automaticamente para a transferência.
- Quando um arquivo de imagem é transferido para o player usando o Media Studio, este é convertido automaticamente para o formato JPG antes de ser transferido. O tamanho do arquivo também é ajustado automaticamente.
- Um arquivo de imagem que é transferido ao player sem o uso do <Media Studio> pode parecer diferente na tela em relação à imagem original.
- Todas as funções são desativadas durante a conexão.
- Se você conectar o cabo USB ao PC na condição Low Battery (pouca carga), o player será carregado por alguns minutos antes de ser conectado ao PC.
- O Samsung Media Studio tem uma função de Ajuda completa. Se você não conseguir encontrar a resposta para a sua pergunta sobre o Media Studio, clique em **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** na parte superior do programa <Media Studio>.
- **O que é SVI?**
  Samsung Audio Video Interleaving (SIV) é um novo formato de vídeo desenvolvido e controlado pela Samsung.

USANDO-O COMO UM DISCO REMOVÍVEL

Voccê pode utilizar o player como um dispositivo de armazenamento removível.

- **Antes de iniciar -** Conecte o player ao PC.

1. Abra os arquivos/pastas a serem transferidos do seu PC.

2. Abra **<My Computer>** → **<T10>** na área de trabalho.

3. Selecione os arquivos/pastas a serem transferidos do seu PC e os arraste e solte em uma pasta de sua escolha no **<T10>**.

- As pastas ou arquivos selecionados são transferidos para o player.

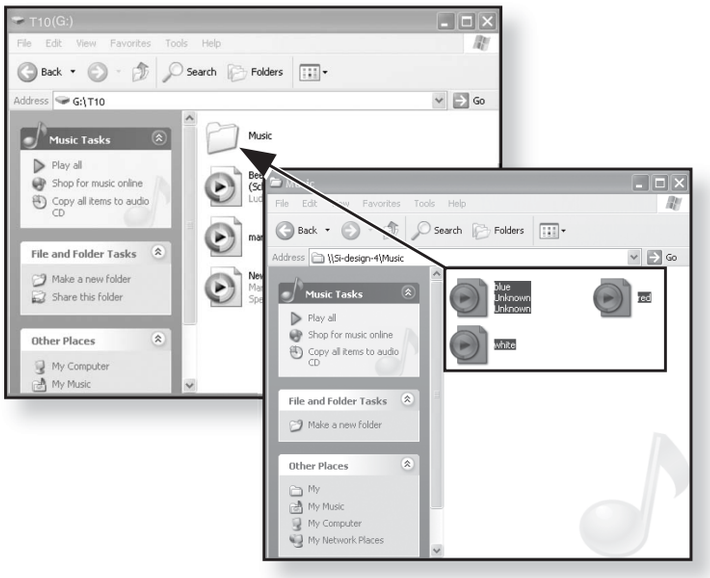

CUIDADO

- A mensagem de transferência de arquivo aparecerá durante o download ou upload do arquivo.Desconectar o cabo USB enquanto a mensagem é exibida pode causar mau funcionamento do player.
- A ordem dos arquivos de música exibidos em seu PC pode ser diferente da ordem de reprodução do seu player.
- Se você transferir um arquivo DRM (arquivo carregado) ao disco removível, o arquivo não será reproduzido.

NOTA

- Os arquivos de vídeo devem ser transferidos para o player usando o <Média Studio>.
- **O que é DRM?**
  O DRM (Digital Rights Management - Gerenciamento de Direitos Digitais) é uma tecnologia e serviço que previne o uso ilegal de conteúdos digitais e protege o lucro e os direitos dos detentores de direitos autorais. Os arquivos DRM são arquivos de música que são cobrados com a aplicação da tecnologia de proteção contra cópias ilegais de músicas MP3 legalmente compradas.

DESCONECTANDO-O DO SEU PC

Siga as etapas abaixo para evitar danos ao player e aos dados quando se desconectar do seu PC.

1. Posicione o cursor do mouse em cima do ícone na barra de tarefas, no canto inferior direito da área de trabalho, e clique com o botão esquerdo do mouse.

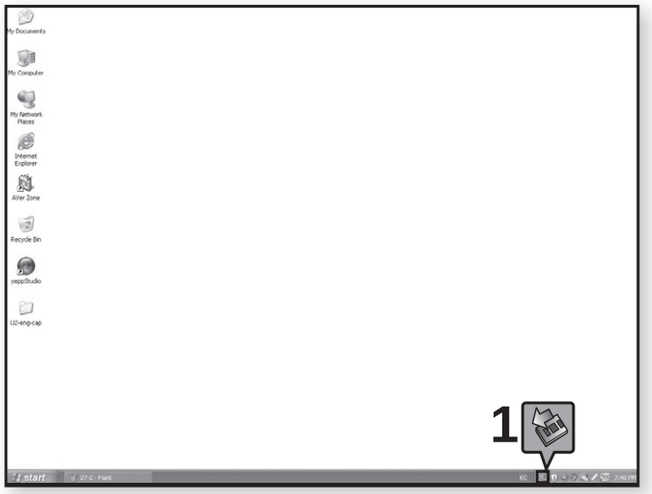

2. Clique na mensagem **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Remover Dispositivo de Armazenamento USB com Segurança).

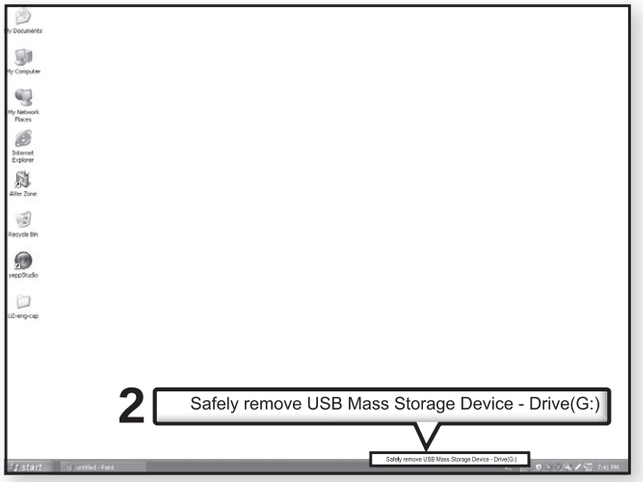

3. Desconecte o player do seu PC.

CUIDADO

- Não desconecte o player do PC durante a transferência de arquivo. Isso pode danificar os dados e o player.
- Não é possível remover o player enquanto os arquivos do player estiverem sendo reproduzidos no seu PC. Tente novamente após o término da reprodução do arquivo.
- Quando tiver desconectado o PC do seu player e desejar conectá-los novamente, desligue o player antes de realizar este procedimento.

ouvindo música

- **Antes de iniciar -** Conecte os fones de ouvido, ligue o player e verifique a bateria.

NOTA

- Toque em **[⮌]** para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir ao menu principal.

OUVINDO POR CATEGORIA

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir ao menu principal.

2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Music>** e toque em **[◉]**.
- A lista <Music> aparecerá.

3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar a lista desejada e toque em **[◉]**.
- A lista de arquivos de música aparecerá.

4. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar o arquivo que deseja reproduzir e toque em **[◉]**.
- A música começará a ser reproduzida.

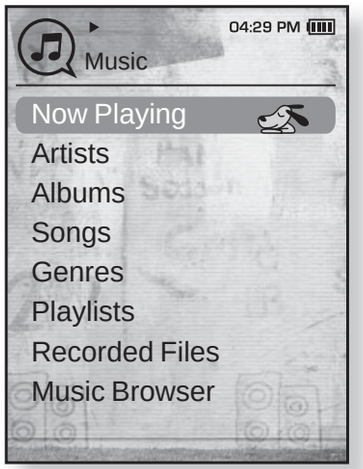

Lista de Músicas

As informações do arquivo, como o nome do artista, nome do álbum, título da música e gênero, são exibidas de acordo com a informação da ID3 Tag no arquivo de música apropriado. Um arquivo sem uma ID3 Tag é exibido como [Unknown].

Now Playing : Reproduz um arquivo recentemente reproduzido ou move-se para a tela de reprodução do arquivo atual.
Artists : Para reproduzir por artista. **Albums :** Para reproduzir por álbum.
Songs : Para reproduzir em ordem numérica ou alfabética.
Genres: Para reproduzir por gênero. **Playlists :** Para reproduzir por lista de reprodução.
Recorded Files : Mostram todos os arquivos gravados.
Music Browser : Mostram todos os arquivos. de música armazenados no Music Folder.

NOTA

- Os arquivos de música MP3, Ogg, WMA e AAC são compatíveis com o player.
- Os arquivos MP1 ou MP2 que apenas possuem a extensão alterada para MP3 podem não ser reproduzidos no player.
- **O que é ID3 Tag?**
  Ela é anexada a um MP3 para carregar informações referentes ao arquivo, como o título, artista, álbum, ano, gênero e um campo de comentário.

PAUSANDO

1. Toque em **[◉]** enquanto a música estiver sendo reproduzida.

- A reprodução da música será pausada.

2. Toque em **[◉]** novamente.

- A música será reproduzida a partir do ponto em que parou.

PROCURANDO DENTRO DE UMA FAIXA

1. Pressione e segure brevemente **[‹ ›]** enquanto a faixa selecionada estiver sendo reproduzida.

- A procura é iniciada em direção ao início ou ao final da faixa.

2. Solte o botão no ponto em que deseja ouvir a faixa.

- A reprodução começará a partir do ponto onde o botão foi solto.

REPRODUZINDO A FAIXA ATUAL DESDE O INÍCIO

1. Toque em **[‹]** após 3 segundos de reprodução.

- A faixa atual começará a ser reproduzida desde o início.

REPRODUZINDO A FAIXA ANTERIOR

Toque em **[‹]** dentro de 3 segundos do início da reprodução.

Toque duas vezes em **[‹]** após 3 segundos do início da reprodução.

- A faixa anterior começará a ser reproduzida.

REPRODUZINDO A FAIXA SEGUINTE

Toque em **[›]**.

- A faixa seguinte começará a ser reproduzida.

CUIDADO

- Nos arquivos VBR, o arquivo de música anterior não pode ser reproduzido mesmo que você toque em [‹] dentro de 3 segundos do início da reprodução.

CRIANDO UMA LISTA DE REPRODUÇÃO COM O MEDIA STUDIO DA SAMSUNG

Com o <Media Studio>, você pode criar sua própria coleção, ou lista de reprodução, de arquivos de áudio.

- **Antes de iniciar -** Conecte o player ao PC.
  O Media Studio deverá estar instalado no PC.

Criando uma lista de reprodução

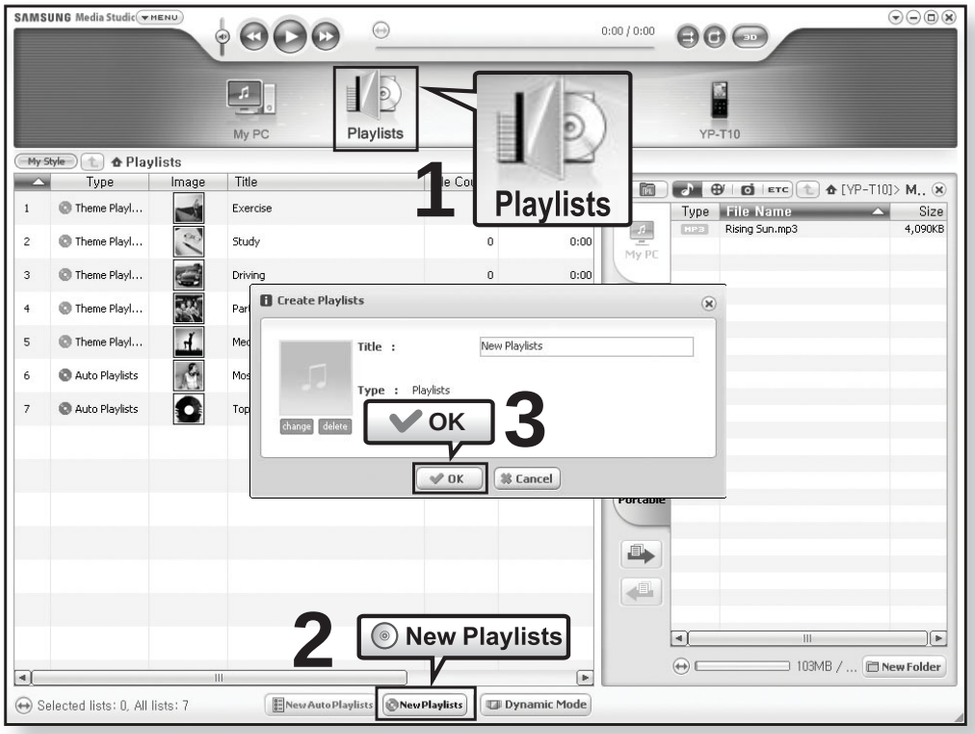

1. Clique em **<Playlists>** na parte superior do **<Media Studio>**.
   - A janela <Playlists> é exibida.
2. Clique em **<New Playlists>** na parte inferior.
   - A janela <Create Playlists> é exibida.
3. Digite o título da lista de reprodução e clique em **[OK]**.
   - Uma nova lista de reprodução será designada e armazenada na seção <Playlists> do <Media Studio>.

CRIANDO UMA LISTA DE REPRODUÇÃO COM O MEDIA STUDIO DA SAMSUNG (Continuação)

Adicionando arquivos de música a uma lista de reprodução existente

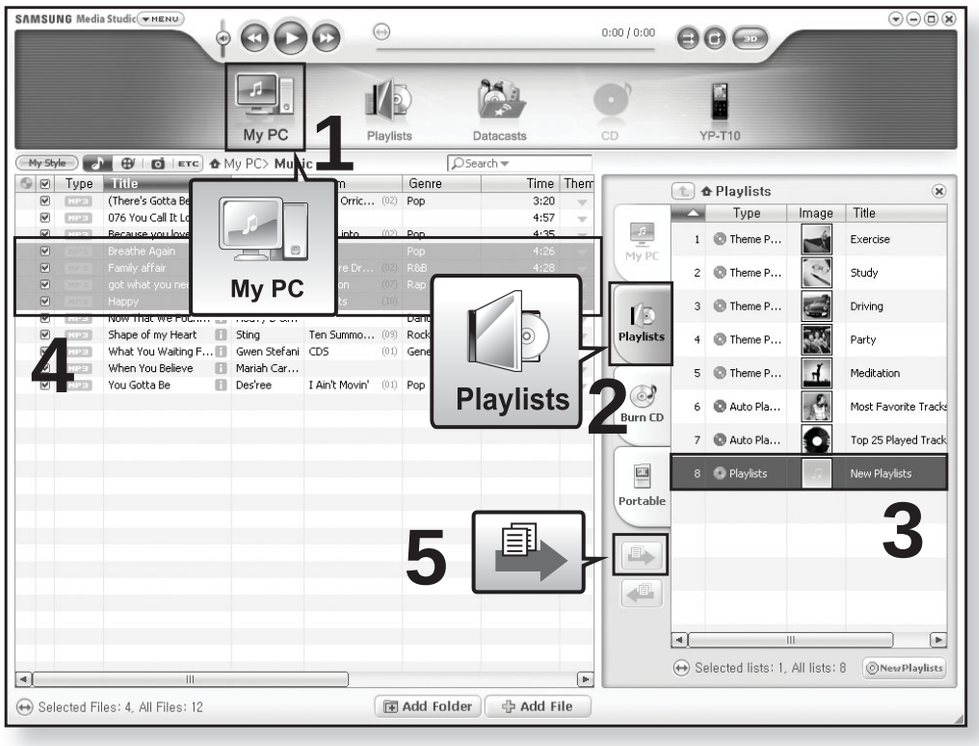

1. Clique em **<My PC>** na parte superior do <Media Studio>.
   - A janela <My PC> aparecerá.
2. Clique em **<Playlists>** no canto direito da janela.
   - A janela <Playlists> é exibida.
3. Clique duas vezes em uma lista de reprodução na janela da direita.
4. Selecione os arquivos que deseja transferir na janela **<My PC>**.
5. Clique em .
   - Os arquivos selecionados serão adicionados à lista de reprodução.

CRIANDO UMA LISTA DE REPRODUÇÃO COM O MEDIA STUDIO DA SAMSUNG (Continuação)

Transferindo uma lista de reprodução para o seu player com o Media Studio

1. Clique em **<Playlists>** na parte superior do **<Media Studio>**.
   - A janela <Playlists> é exibida.
2. Selecione uma lista de reprodução na seção **<Playlists>**.
3. Clique em .
   - A lista de reprodução selecionada será transferida para o player, pasta por pasta, em <File Browser> → <Playlists>.

NOTA

- O player pode reproduzir até 400 listas de reprodução e até 400 arquivos de música de cada lista de reprodução.

CRIANDO UMA LISTA DE REPRODUÇÃO NO SEU MP3 PLAYER

Se você já tiver baixado arquivos para o seu mp3 player, você pode criar uma lista de reprodução “Favoritas” sem o Media Studio ou sem o PC.

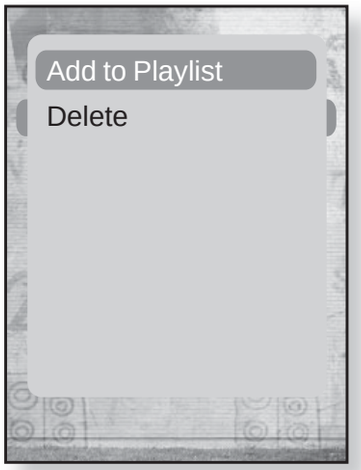

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<File Browser>** e toque em **[◉]**.

3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Music>** e toque em **[◉]**.

- O arquivo de música é exibido.

4. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um arquivo a ser adicionado à lista favorita e toque em **[⊟]**.

- O menu Playlist aparecerá.

5. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Add to Playlist>** e toque em **[◉]**.

- <Playlist 1> a <Playlist 5> aparecerá.

6. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um número da lista de reprodução à que o arquivo selecionado será incluído e toque em **[◉]**.

- O arquivo selecionado será adicionado à lista de reprodução.
- Você pode verificar a lista de reprodução em <Music> → <Playlists> → <Playlist 1> a <Playlist 5> no menu principal.

NOTA

- É possível adicionar até 200 arquivos de música a cada lista de reprodução (<Playlist 1> a <Playlist 5>).

REPRODUZINDO UMA LISTA DE REPRODUÇÃO

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Music>** e toque em **[◉]**.

- A lista de músicas aparecerá.

3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Playlists>** e toque em **[◉]**.

- A(s) lista(s) de reprodução aparecerá(ão).

4. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar a lista de reprodução de sua escolha e toque em **[◉]**.

- Os arquivos de música armazenados na lista de reprodução selecionada serão exibidos.
- A mensagem <No File> aparecerá quando não houver nenhum arquivo na lista de reprodução.

5. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um arquivo de música a ser reproduzido e depois toque em **[◉]**.

- O arquivo de música começará a ser reproduzido.

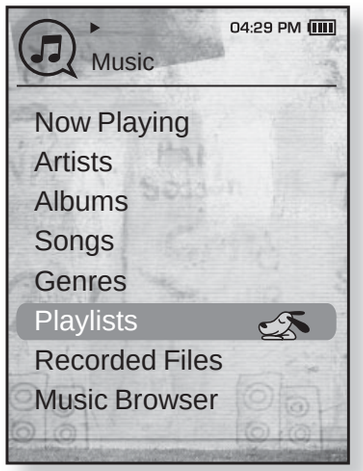

NOTA

- Consulte as páginas 43 e 45 para saber como transferir a lista de reprodução usando o <Media Studio>.

APAGANDO UM ARQUIVO DA LISTA DE REPRODUÇÃO

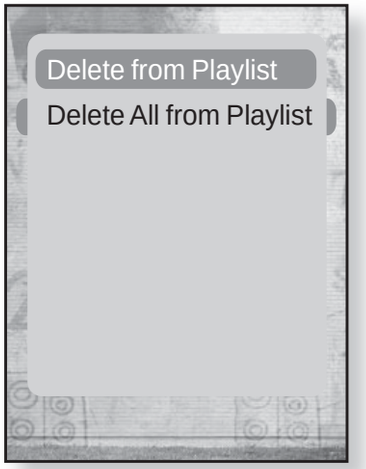

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Music>** e toque em **[◉]**.
   - A lista de músicas aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Playlist>** e toque em **[◉]**.
   - A(s) lista(s) de reprodução aparecerá(ão).
4. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar a lista de reprodução de sua escolha e toque em **[◉]**.
   - Os arquivos de música armazenados na lista de reprodução selecionada serão exibidos.
5. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um arquivo a ser apagado da lista de reprodução e toque em **[⊟]**.
   - O menu da lista de reprodução aparecerá.
6. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Delet fom Playlist>** e toque em **[◉]**.
   - O arquivo selecionado é apagado da lista de reprodução.

NOTA

- O arquivo selecionado da lista de reprodução não pode ser apagado durante a sua reprodução.

APAGANDO TODOS OS ARQUIVOS DA LISTA DE REPRODUÇÃO

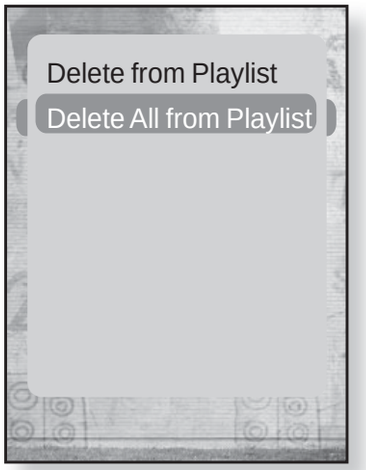

Realize os passos 1 a 4 acima.

5. Toque em **[⊟]**.
   - O menu da lista de reprodução aparecerá.
6. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Delet All from Playlist>** e toque em **[◉]**.
   - Todos os arquivos são apagados da lista de reprodução.

USANDO O MENU DE MÚSICA

O menu Music permite que você gerencie todas as facetas de audição - desde a repetição das faixas e albuns até a escolha do plano de fundo - enquanto você ouve a música.

Para ajustar os efeitos de som

Você pode desfrutar um som mais nítido.

1. Toque em **[⊟]** enquanto ouve a música.
   - O menu <Music> aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Sound Effect>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Sound Effect> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar o efeito de som desejado e toque em **[◉]**.

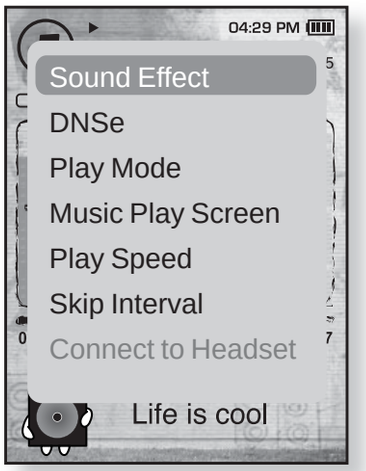

Opções de Efeitos de som

- **Street Mode :** Este modo permite que você ouça claramente a música em ambientes externos,filtrando alguns ruídos de rua. Selecione <Off> ou <On>.
- **Clarity** : Você pode desfrutar um som mais claro com a qualidade melhorada. Selecione de 0 a 2.

NOTA

- Para sair do menu, toque em [⊟].

USANDO O MENU DE MÚSICA (Continução)

Para ajustar Digital Natural Sound engine (DNSe)

Selecione o som apropriado para cada gênero de música.

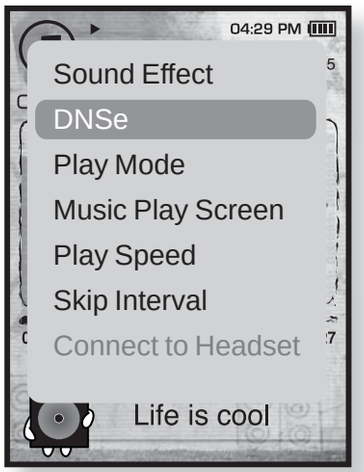

1. Toque em **[⊟]** enquanto ouve a música.
   - O menu <Music> aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<DNSe>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <DNSe> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um DNSe desejado e toque em **[◉]**.
   - Selecione entre <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical>, <Jazz>, <Ballad>, <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Concert Hall> e <User>.
   - Você pode ajustar em <EQ> e <3D & BASS> quando tiver selecionado <User>.

NOTA

- **O que é DNSe?**
  DNSe (Digital Natural Sound Engine) é uma função de efeito sonoro para MP3 players desenvolvida pela Samsung. Ela oferece vários ajustes de som para melhorar o tipo de música que você está ouvindo.

USANDO O MENU DE MÚSICA (Continução)

Para ajustar Digital Natural Sound engine (DNSe) (Continução)

<EQ>

Você pode ajustar a freqüência de som individualmente conforme a sua preferência.

1 Toque em **[ ]** no menu DNSe para selecionar **<User>** e toque em **[ ]**.

2. Toque em **[ ]** para selecionar **<EQ>** e toque em **[ ]**.
   - A tela de ajuste EQ aparecerá.
3. Toque em **[ ]** para selecionar a freqüência que deseja ajustar e toque em **[ ]** para ajustar o nível da freqüência selecionada.
   - Você pode selecionar de -10 a +10 para <EQ>.
4. Toque em **[ ]**.
   - O ajuste está completo.

<3D&BASS>

Você pode ajustar o som surround 3D e o nível de reforço dos graves.

1. Toque em **[ ]** no menu DNSe para selecionar **<User>** e toque em **[ ]**.
2. Toque em **[ ]** para selecionar **<3D & BASS>** e toque em **[ ]**.
   - A tela de ajuste <3D & BASS> aparecerá.
3. Toque em **[ ]** para **<3D>** ou **<BASS>** e toque em **[ ]**.
   - Você pode selecionar um nível <3D> de 0 a 4, e <BASS> de 0 a 4.
4. Toque em **[ ]**.
   - O ajuste está completo.

USANDO O MENU DE MÚSICA (Continução)

Para ajustar o modo de reprodução

Selecione o modo de reprodução como os ajustes de repetição.

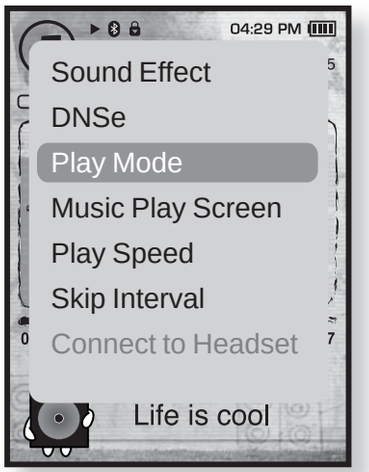

1. Toque em **[⊟]** enquanto ouve a música.
   - O menu de música aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Play Mode>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Play Mode> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar o modo desejado e toque em **[◉]**.
   - Selecione entre <Normal>, <Repeat>, <Repeat One> e <Shuffle>.

Opções do Modo de Reprodução

- **Normal :** Para reproduzir todas as faixas em ordem uma vez.
- **Repeat** : Para repetir todos os arquivos da pasta atual.
- **Repeat One** : Para repetir um arquivo.
- **Shuffle** : Para reproduzir os arquivos em ordem aleatória.

USANDO O MENU DE MÚSICA (Continução)

Para selecionar a tela de reprodução da música

Escolha uma das imagens de fundo disponíveis ou escolha sua própria imagem que deseja que apareça quando ouvir uma música.

1. Toque em **[⊟]** enquanto ouve a música.
   - O menu de música aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Music Play Screen>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Music Play Screen> aparecerá.
3. Toque em **[‹ ›]** para selecionar uma imagem de reprodução da música desejada e toque em **[◉]**.
   - Selecione entre <Type 1>, <Type 2>, <Type 3>,<Type 4>, <Album Art> e <Album Info.>.

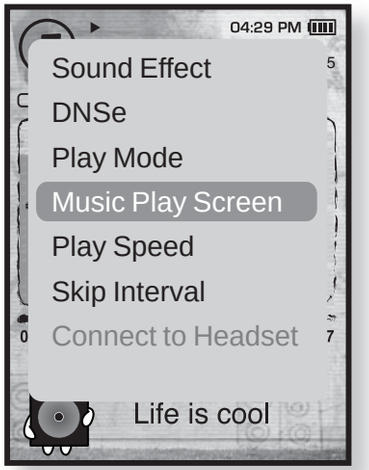

Opções de Tela de Reprodução de Música

- **Type 1 ~ Type 4 :** Você pode selecionar uma imagem de reprodução da música desejada.
- **Album Art :** A imagem da capa do álbum aparecerá se ela estiver incluída na informação da ID3 tag do arquivo de música.São suportadas imagens de capa do álbum de tamanho menor que 200 pixels (horizontal) x 200 pixels (vertical).
- **Album Info. :** A informação do nome do artista, nome do álbum e gênero será exibida se a informação da ID3 tag estiver armazenada no arquivo de música.

NOTA

- Se você definir <Sammy> em <Menu Design>, <Album Art> não poderá ser exibido.
- **O que é ID3 Tag?**
  Ela é anexada a um MP3 para carregar informações referentes ao arquivo, como o título, artista, álbum, ano, gênero e um campo de comentário.

USANDO O MENU DE MÚSICA (Continução)

Para ajustar a velocidade de reprodução

Ajuste a velocidade de reprodução das suas músicas favoritas para mais rápida ou mais lenta.

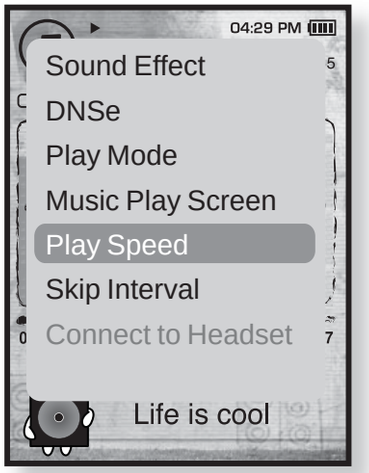

1. Toque em **[⊟]** enquanto ouve a música.
   - O menu de música aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Play Speed>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Play Speed> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar uma velocidade de reprodução desejada e toque em **[◉]**.
   - Selecione entre <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> e <X 1.3>.
   - Quanto mais alto for o número, mais rápida será a velocidade.

NOTA
- A velocidade de reprodução ajustada pode ser diferente da velocidade atual conforme o arquivo.

Para ajustar o intervalo de salto

Você pode avançar rapidamente dentro de um arquivo em vários intervalos. Salte uma faixa inteira ou salte vários segundos de uma só vez.

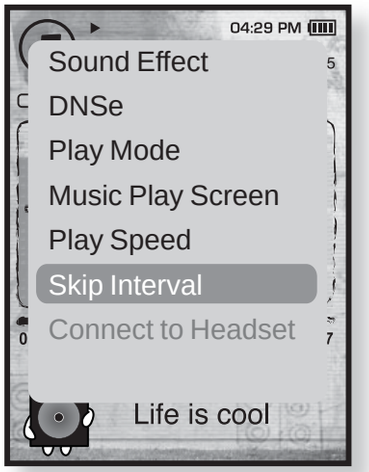

1. Toque em **[⊟]** enquanto ouve a música.
   - O menu de música aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Skip Interval>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Skip Interval> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um intervalo de salto desejado e toque em **[◉]**.
   - Selecione entre <1 Song>, <5sec>, <10sec>, <30sec> e <1min>.

NOTA
- Se o arquivo foi desenvolvido com uma taxa de bits variável (VBR) ou com arquivo Ogg, a duração do intervalo de salto pode não ser exatamente a mesma que você selecionou.

USANDO O MENU DE MÚSICA (Continução)

- **Antes de iniciar -** Use somente headset (fone de ouvido) estéreo com certificação Bluetooth. Verifique se o headset estéreo foi registrado. <Connect to Headset> aparecerá quando houver um headset registrado. Para mais informações, consulte <Usando um Headset Estéreo Bluetooth> na página 91.

Para conectar um headsetestéreo Bluetooth

Você pode conectar diretamente a um headset estéreo Bluetooth registrado durante a reprodução de uma música.

1. Toque em **[⊟]** enquanto ouve a música.
   - O menu de música aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Connect to Headset>** e toque em **[◉]**.
   - Se <Bluetooth Mode> estiver ajustado em <Off>, o mesmo mudará para <On>.
   - Quando a conexão for realizada com sucesso, você verá o ícone [📳] na tela.
   - Você pode apreciar a música através do headset estéreo.

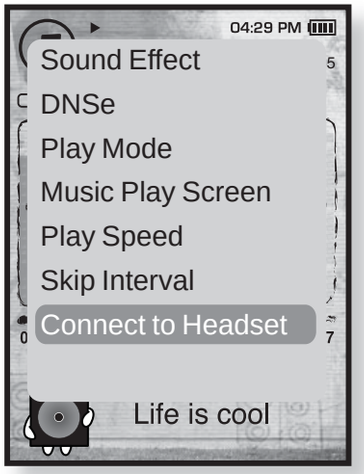

Para desconectar o headset estéreo Bluetooth

1. Toque em **[⊟]** enquanto ouve a música.
   - O menu de música aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Disconnect Headset>** e toque em **[◉]**.
   - O headset é desconectado.

NOTA
- Alguns menus não serão selecionados enquanto o player estiver conectando ao headset estéreo Bluetooth.

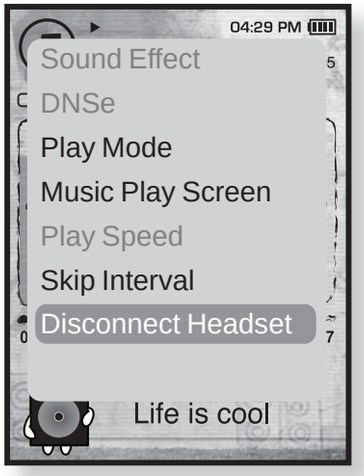

assistindo a um vídeo

- **Antes de iniciar -** Conecte os fones de ouvido e depois ligue o player e verifique a bateria. Transfira um arquivo de vídeo para o player. Consulte as páginas 36 a 38.

NOTA

- Toque em **[⮌]** para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<Videos>** e toque em **[◉]**.

- A lista de vídeos aparecerá.

3. Toque em **[^ ⌄]** para selecionar um vídeo que deseja reproduzir e toque em **[◉]**.

- O arquivo de vídeo selecionado começará a ser reproduzido horizontalmente.

PARA PAUSAR A REPRODUÇÃO DURANTE A REPRODUÇÃO

1. Toque em **[◉]** durante a reprodução de um vídeo.

- O player irá pausar a reprodução.

2. Toque em **[◉]** novamente.

- O player retomará a reprodução a partir do ponto onde parou.

NOTA

- Quando um arquivo de vídeo é transferido para o player usando o <Media Studio>, este é convertido automaticamente para o formato SVI antes de ser transferido. O tamanho do arquivo é ajustado automaticamente.

PARA IR A UM QUADRO ESPECÍFICO

1. Na visualização horizontal, pressione e segure brevemente **[‹ ›]**.

- Isto permite que você volte para trás ou avance o arquivo de vídeo atual.

2. Solte o botão quando encontrar o ponto desejado.

- A reprodução do vídeo começará a partir desta posição.

PARA REPRODUZIR O ARQUIVO DE VÍDEO ANTERIOR

1. Toque em **[‹]** dentro de 3 segundos do início da reprodução do arquivo atual.
Toque duas vezes em **[‹]** após 3 segundos do início da reprodução do arquivo atual.

- Isto permite retornar ao filme anterior.

PARA REPRODUZIR O ARQUIVO DE VÍDEO SEGUINTE

1. Toque em **[›]**.

- Isto permite passar para o próximo filme.

Para ajustar um marcador

Uma vez ajustado um marcador, você poderá encontrar facilmente esta posição quando desejar.

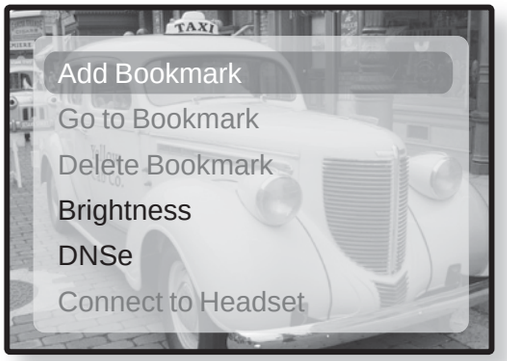

1. Toque em **[⊟]** na cena desejada durante a reprodução do vídeo.
   - O menu de vídeo aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Add Bookmark>** e toque em **[◉]**.
   - O ponto em reprodução/parada atual será ajustado no marcador.
   - Você verá o símbolo [■] na barra de status de reprodução.

NOTA
- A janela de substituição aparecerá se um marcador já estiver ajustado. Se você selecionar <Yes>, o marcador ajustado anteriormente será apagado e um novo marcador será adicionado.
- É possível definir um indicador para cada arquivo de vídeo, e no máximo 50 indicadores podem ser configurados.

Para mover para (reprodução)/remover o marcador

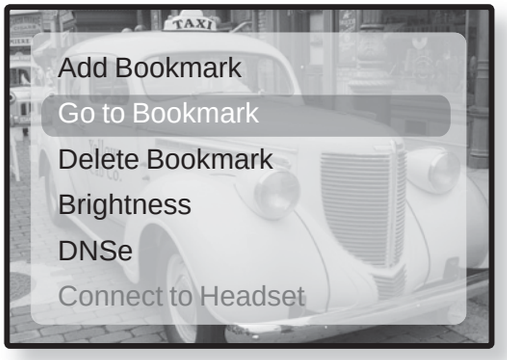

1. Toque em **[⊟]** durante a reprodução do vídeo.
   - O menu de vídeo aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Go to Bookmark>** ou **<Delete Bookmark>** e toque em **[◉]**.
   - Quando você seleciona <Ir para Indicador>, o player se move até o indicador selecionado no arquivo e inicia a reprodução.
   - Quando selecionar <Delete Bookmark> removerá o marcador selecionado do arquivo de video.

NOTA
- Para sair do menu, toque em [⊟].

USANDO O MENU DE VÍDEO (Continuação)

NOTA

- Para sair do menu, toque em [⊟].

Para ajustar o brilho

Você pode ajustar o brilho da tela.

1. Toque em **[⊟]** durante a reprodução de um vídeo.
   - O menu Video aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Brightness>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Brightness> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um brilho desejado e toque em **[◉].**
   - Selecione de <0~10>.

Para ajustar o Digital Natural Sound engine (DNSe)

Selecione o som correto para cada gênero de vídeo.

1. Toque em **[⊟]** durante a reprodução de um vídeo.
   - O menu Video aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<DNSe>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <DNSe> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um DNSe desejado e toque em **[◉]**
   - Selecione entre **<Normal>**, **<Drama>** e **<Action>**.

NOTA

- **O que é DNSe?**
  DNSe (Digital Natural Sound Engine) é uma função de efeito sonoro para MP3 players desenvolvida pela Samsung. Ela oferece vários ajustes de som para melhorar o tipo de música que você está ouvindo.

USANDO O MENU DE VÍDEO (Continuação)

- **Antes de iniciar -** Use somente headsets (fones de ouvido) estéreo com certificação Bluetooth. Verifique se o seu headset estéreo Bluetooth foi registrado. <Connect to Headset> aparecerá quando houver um headset registrado. Para mais informações, consulte <Usando um Headset Estéreo Bluetooth> na página 91.

Para conectar um headsetestéreo Bluetooth

Você pode conectar diretamente a um headset Bluetooth registrado durante a reprodução de um vídeo.

1. Toque em **[⊟]** durante a reprodução de um vídeo.
   - O menu Video aparecerá.
2. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Connect to Stereo Headset>** e toque em **[◉]**.
   - Se <Bluetooth Mode> estiver ajustado em <Off>, o mesmo mudará para <On>.
   - Quando a conexão for realizada com sucesso, você verá o ícone [📳] na tela.
   - Você pode apreciar o áudio do seu arquivo de vídeo através do headset estéreo.

Para desconectar o headsetestéreo Bluetooth

1. Toque em **[⊟]** durante a reprodução de um vídeo.
   - O menu Video aparecerá.
2. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Disconnect Headset>** e toque em **[◉]**.
   - O headset é desconectado.

NOTA
- Alguns menus não serão selecionados enquanto o player estiver conectando ao headset estéreo Bluetooth.

visualizando imagens

- **Antes de iniciar -** Conecte os fones de ouvido, ligue o player e verifique a bateria.

NOTA

- Toque em **[⮌]** para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<Pictures>** e toque em **[◉]**.

- A janela de pré-visualização de imagem aparecerá.

3. Toque em **[^ ⌄ ‹ ›]** para selecionar uma imagem que deseja ver e toque em **[◉]**.

- A imagem selecionada aparecerá.
- Toque em [⮌] para ir à janela de pré-visualização.

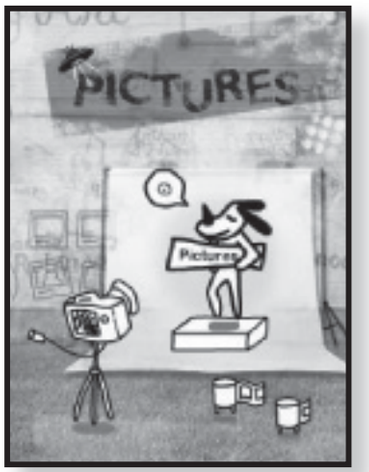

Para ir para a imagem anterior/seguinte

1. Na visualização horizontal, toque em **[‹ ›]**.

- A imagem anterior/seguinte aparecerá.

NOTA

- Um arquivo JPG contendo dados de miniatura incorretos será exibido em 🖼.
- Igumas imagens podem aparecer lentamente.
- Quando um arquivo de imagem é transferido para o player usando “Media Studio”, este é convertido automaticamente para o formato JPG antes de ser transferido. O tamanho do arquivo é também ajustado automaticamente.
- Você também pode usar o <File Browser> para procurar uma imagem. Consulte a página 21.

NOTA

- Para sair do menu, toque em [⊟].

Para ouvir uma música enquanto você visualiza imagens

Você pode ouvir a última música reproduzida enquanto visualiza as suas imagens.

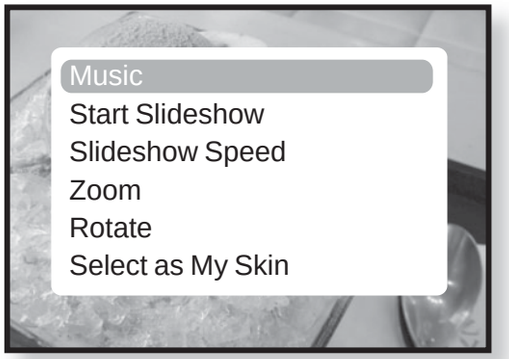

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza uma imagem.
   - O menu Picture aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Music>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Music> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Off>** ou **<On>** e toque em **[◉]**.
   - <Off> : Nenhuma música de fundo é reproduzida durante a visualização de uma imagem.
   - <On> : Você pode ouvir a música que você reproduziu pela última vez enquanto visualiza suas imagens.

Para assistir a uma apresentação de slides

Opção 1

1. Toque em **[◉]** enquanto visualiza uma imagem.
   - O ícone aparecerá na tela, depois o player começará a apresentação de slides.

Opção 2

1. No modo de pré-visualização de imagem, toque em **[⊟]**.
   - A janela Start Slideshow aparecerá.
2. Toque em **[◉]**.
   - O ícone aparecerá na tela, depois o player começará a apresentação de slides.

USANDO O MENU DE IMAGEM (Continuação)

Para parar a apresentação de slides

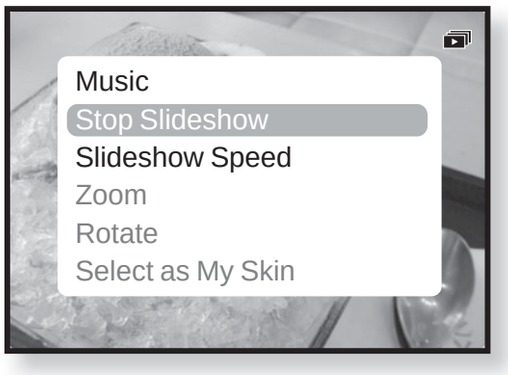

Opção 1

1. No modo de apresentação de slides, toque em **[◉]**.
   - A apresentação de slides cessará.

Opção 2

1. No modo de apresentação de slides, toque em **[⊟]**.
   - O menu Picture aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<StopSlideshow>** e toque em **[◉]**.
   - A apresentação de slides cessará.

Para ajustar a velocidade de apresentação de slides

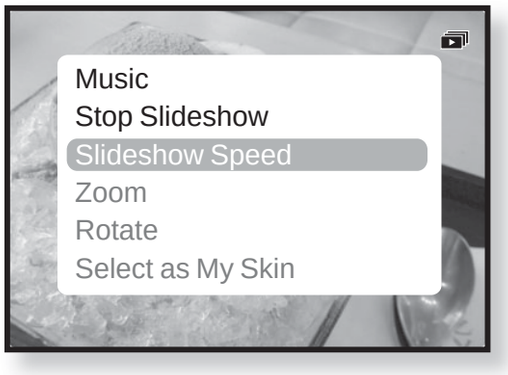

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza uma imagem.
   - O menu Picture aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<SlideshowSpeed>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Slideshow Speed> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar a velocidade desejada e toque em **[◉]**.
   - Selecione de <Fast>, <Normal> e <Slow>.

USANDO O MENU DE IMAGEM (Continuação)

Para ampliar uma imagem

Você pode ampliar uma imagem.

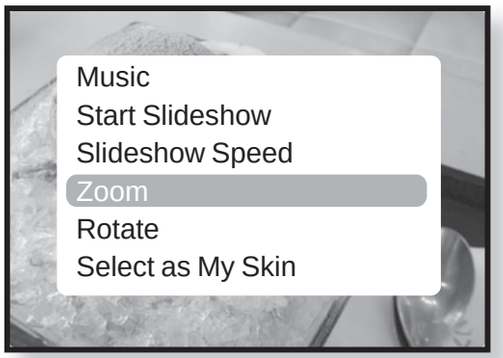

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza uma imagem.
   - O menu Picture aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Zoom>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Zoom> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um fator de escala desejado e toque em **[◉]**.
   - Selecione entre <100%>, <200%> e <400%>.
4. Toque em **[∧ ∨ ‹ ›]** para se mover para uma parte da imagem que deseja ampliar.

Para cancelar o zoom

Opção 1

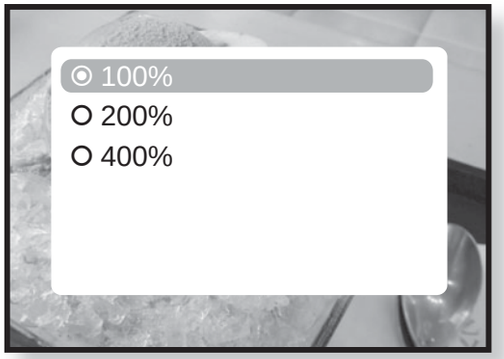

1. Toque em **[◉]** durante a visualização de uma imagem ampliada.
   - Isto restaurará o tamanho original.

Opção 2

1. Toque em **[⊟]** durante a visualização de uma imagem ampliada.
   - O menu Picture aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Zoom>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Zoom> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<100%>** e toque em **[◉]**.
   - Isto restaurará o tamanho original.

NOTA

- Um arquivo de imagem grande poderá levar um tempo para ser ampliado.

USANDO O MENU DE IMAGEM (Continuação)

Para girar uma imagem

Você pode girar uma foto conforme desejar.

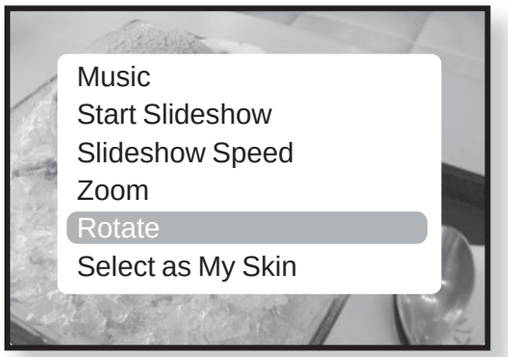

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza uma imagem.
   - O menu Picture aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Rotate>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Rotate> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um ângulo desejado e toque em **[◉]**.
   - SSelecione entre <Left 90°>, <Right 90°> e <180°>.

Para definir uma imagem como uma imagem de fundo

Você pode definir uma imagem desejada como a imagem de fundo da janela de indicações.

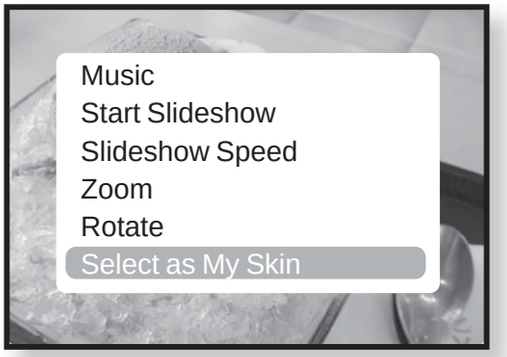

1. Selecione um arquivo de imagem que deseja definir como uma imagem de fundo e toque em **[⊟]**.
   - O menu Picture aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Select as My Skin>** e toque em **[◉]**.
   - A janela de confirmação para salvar aparecerá.
3. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Yes>** e toque em **[◉]**.
   - O arquivo de imagem selecionado será definido para a imagem de fundo.

ouvindo rádio FM

- **Antes de iniciar -** Conecte os fones de ouvido, depois ligue o player e verifique a bateria.

NOTA

- Toque em **[⮌]** para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<FM Radio>** e toque em **[◉]**.

- A recepção de rádio FM será iniciada.

PARA USAR A FUNÇÃO DE SILENCINAMENTO

Toque em **[◉]** enquanto ouve a Rádio FM.

- O som é silenciado.

Toque mais uma vez em **[◉]** para retomar o som.

NOTA

- Sempre conecte os fones de ouvido ao player quando procurar ou memorizar freqüências. Os fones de ouvido funcionam como antenas na recepção do Rádio FM.
- Em áreas de recepção pobre, o player pode não encontrar uma freqüência de FM disponível.
- Não é possível utilizar a função Bluetooth enquanto você ouve a Rádio FM.

PARA PROCURAR AS EMISSORAS DE FM

1. Pressione e segure brevemente **[‹ ›]** e depois solte o botão no modo Manual.

- <Auto Searching....> aparecerá na tela.
  A busca cessará na freqüência mais próxima do ponto onde o botão for solto.

OU,

1. Toque em **[‹ ›]** para procurar as freqüências, uma a uma no modo Manual.

- Move-se para as freqüências sempre que o botão é pressionado.

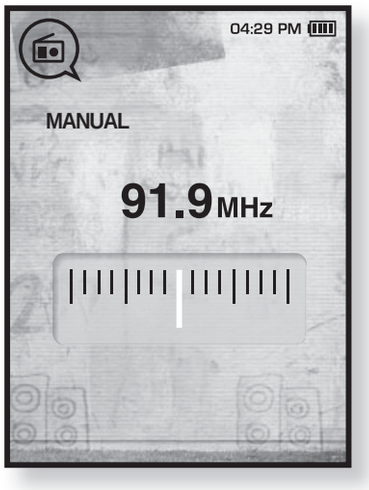

USANDO O MENU DE RÁDIO FM

Para mudar para o Modo de Memorização

Selecione este modo se desejar procurar as emissoras de FM memorizadas previamente, uma de cada vez.

1. Toque em **[⊟]** no modo Manual.
   - O menu FM Radio aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Go to Preset Mode>** e toque em **[◉]**.
   - Você verá <PRESET> na tela.

NOTA

- Se nenhuma freqüência estiver memorizada, <Preset list does not exist> aparecerá e o player não mudará para <Preset Mode>.
- Se você selecionar <Default Set> em <Settings> → <System>, todas as freqüências memorizadas serão apagadas.

Para mudar para o Modo Manual

Selecione este modo se desejar procurar manualmente pela faixa FM, uma freqüência de cada vez.

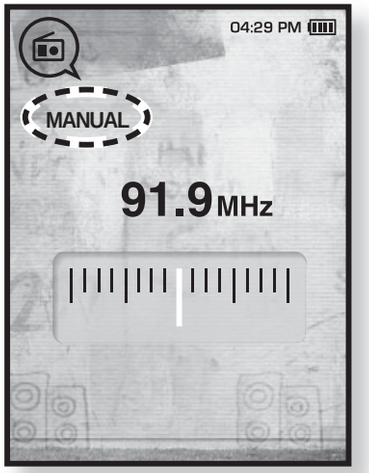

1. Toque em **[⊟]** no modo Preset.
   - O menu FM Radio aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Go to Manual Mode>** e toque em **[◉]**.
   - Você verá <MANUAL> na tela.

USANDO O MENU DE RÁDIO FM (Continuação)

Para memorizar emissoras na memória predefinida

Você pode memorizar até 30 emissoras na memória do MP3 player e sintonizá-las pressionando somente um número. Permita que o MP3 player escolha apenas as emissoras que você deseja ouvir usando o processo manual, ou que encontre e memorize as emissoras locais automaticamente.

Manual - Escolha apenas as emissoras que deseja memorizar.

1. Toque em **[‹ ›]** para selecionar a freqüência desejada no modo Manual.
   - O menu FM Radio aparecerá.
2. Toque em **[⊟]**.
3. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Add to Preset>** e toque em **[◉]**.
   - A freqüência selecionada será adicionada à lista de emissoras memorizadas com o símbolo [.] na barra da freqüência selecionada.

4. Para memorizar outras freqüências, siga os passos de 1 a 3 acima.

NOTA

- Se a mesma freqüência já estiver memorizada, a mensagem <This preset already exists> aparecerá e o ajuste será invalidado.

USANDO O MENU DE RÁDIO FM (Continuação)

Para memorizar emissoras na memória predefinida (Continuação)

Automático - Memoriza automaticamente todas as emissoras sintonzadas pelo player.

1. Toque em **[⊟]** no modo FM Radio.
   - O menu FM Radio aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Auto Preset>** e toque em **[◉]**.
   - A janela de confirmação aparecerá.
3. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<Yes>** e toque em **[◉]**.
   - Até 30 freqüências são definidas automaticamente.

Para cancelar a Auto Preset

Se desejar cancelar a memorização automática durante o ajuste, toque em **[◉]**.

- O ajuste de memorização automática será cancelado e apenas as freqüências ajustadas até este ponto serão memorizadas.

NOTA

- Você pode querer redefinir as emissoras memorizadas quando for ouvir seu MP3 player em outra cidade. Para apagar as emissoras memorizadas e armazenar outras novas, basta repetir o processo.

USANDO O MENU DE RÁDIO FM (Continuação)

Para ouvir as emissoras memorizadas

No modo Preset, toque em **[‹ ›]** para passar pelas emissoras memorizadas.

- Você pode ouvir a freqüência do rádio memorizado.

Para apagar uma freqüência memorizada

Siga as etapas abaixo para apagar freqüências enquanto ouve a Rádio FM.

1. No modo Preset, toque em **[‹ ›]** para procurar uma freqüência memorizada que deseja apagar e toque em **[⊟]**.
   - O menu FM Radio aparecerá.
2. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Delete from Preset>** e toque em **[◉]**.
   - A freqüência selecionada será apagada.
3. Para apagar outras freqüências memorizadas, siga os passos 1 e 2 acima.

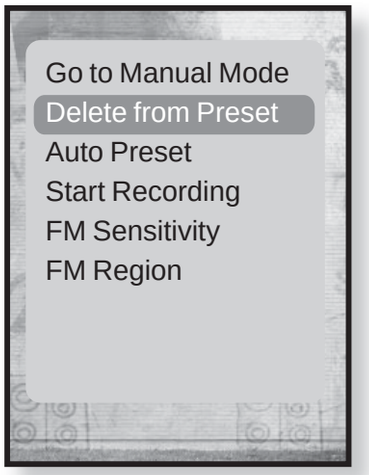

USANDO O MENU DE RÁDIO FM (Continuação)

Para gravar um programa de rádio FM

Você pode gravar um programa de rádio FM a qualquer momento enquanto a ouve.

1. Toque em **[‹ ›]** para selecionar uma freqüência que deseja gravar no modo FM Radio e toque em **[⊟]**.
   - O menu FM Radio aparecerá.
2. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Start Recording>** e toque em **[◉]**.
   - O nome do arquivo é exibido e o player inicia a gravação.

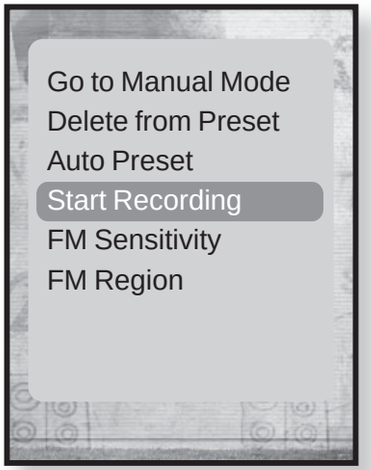

Para parar a gravação de FM

1. Toque em **[◉]** durante a gravação.
   - Uma mensagem aparecerá perguntando se você deseja ouvir o arquivo que acabou de gravar.
2. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<Yes>** ou **<No>** e toque em **[◉]**.
   - A opção <Yes> reproduzirá somente o arquivo gravado.
   - A opção <No> não reproduzirá o arquivo gravado.
   - O arquivo gravado é armazenado em <File Browser> → <Recorded Files>.

NOTA

- Você pode armazenar um máximo de 999 arquivos de gravação de rádio FM.
- Você pode fazer uma gravação de até aproximadamente 23 horas (baseado em 96Kbps, 1GB).
- O nome do arquivo de gravação será especificado automaticamente como “FM_000.mp3”, onde “FM” indica que o arquivo é uma gravação de FM e “000” o número do arquivo gravado.

Para ajustar a sensibilidade de FM

Para receber maior ou menor número de freqüências de rádio FM, ajuste a sensibilidade de FM.

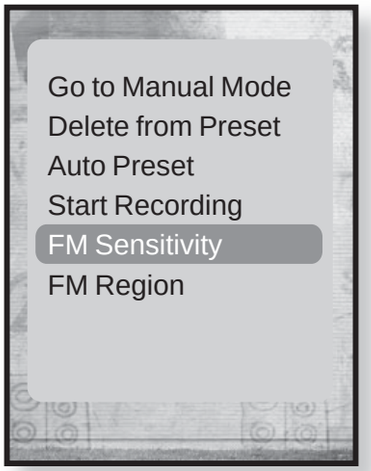

1. Toque em **[⊟]** no modo FM Radio.
   - O menu FM Radio aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<FM Sensitivity>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <FM Sensitivity> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar o nível de busca e toque em **[◉]**.
   - Selecione entre <High>, <Middle> e <Low>.
   - Quando se seleciona <High>, mais freqüências serão recebidas.

USANDO O MENU DE RÁDIO FM (Continuação)

Para ajustar a região de FM

Você pode mudar uma região de recepção de FM em caso de viagens ao exterior.

1. Toque em **[⊟]** no modo FM Rádio.
   - O menu FM Radio aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<FM Region>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <FM Region> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar uma área de recepção de FM e toque em **[◉]**.
   - Selecione entre <Korea/US>, <Japan> e <Other Countries>.

NOTA

- Suas freqüências de rádio previamente armazenadas serão apagadas quando você alterar <FM Region> no seu player.
- Faixa de freqüência por região
  - Korea/US : Procura as freqüências de FM em passos de 100 kHz, entre 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - Japan : Procura as freqüências de FM em passos de 100 kHz, entre 76,0 MHz~108,0 MHz.
  - Other Countries : Procura as freqüências de FM em passos de 50 kHz, entre 87,50 MHz~108,00 MHz.
- A região de FM pode ser apagada ou alterada de acordo com a região de destino do player.

usando datacast

Usando o <Media Studio>, você pode transferir informações de blog e arquivos registrados em RSS para o player para seu entretenimento.

NOTA

- **O que é RSS?**
  RSS significa Rich Site Summary ou Really Simple Syndication. É um sistema de transmissão de dados baseado em xml utilizado para enviar informações sobre web sites atualizados freqüentemente, como notícias e blogs, para os usuários de um modo mais conveniente e mais fácil.
- **O que é Datacasts?**
  Você pode receber informações atualizadas automaticamente sem ter que visitar toda vez seus sites de notícias, blogs e UCC freqüentemente visitados.

- **Antes de iniciar -** O <Media Studio> deve estar instalado no seu PC. Consulte a página 35.

REGISTRANDO UM CANAL

Você pode criar um novo canal registrando os web sites ou páginas da web compatíveis com RSS.

1. Clique em <Subscribe>na parte inferior do **<Datacasts>** do <Media Studio>.

2. Coloque um endereço em **<URL>** e clique em **<►Next>**.

- Quando você copia um endereço da web e clica em <Subscribe> o endereço copiado aparece automaticamente no <URL>.
- A janela de confirmação do ajuste aparecerá se o endereço da Web for compatível com RSS.

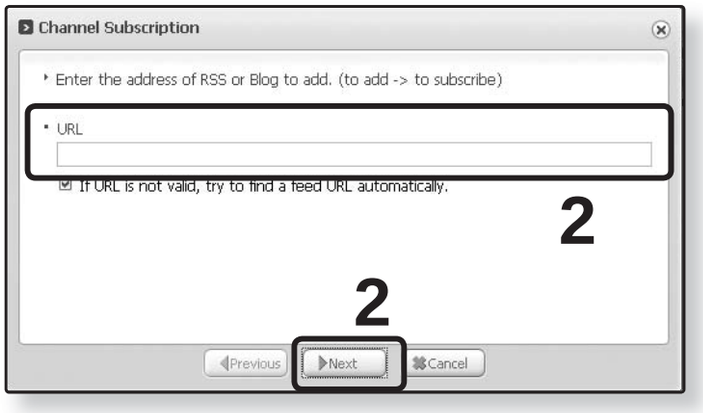

3. Clique em **<OK>**.

- O canal desejado é registrado.
- O ícone aparece em Datacasts para o canal registrado.

NOTA

- Veja em <Datacasts> do <Media Studio> para instruções detalhadas.

CRIANDO UM NOVO GRUPO DE CANAL

Você pode criar um novo grupo para gerenciar seus próprios canais.

1. Clique em <New Group> na parte inferior de **<Datacasts>** de <Media Studio>.

2. Digite um nome de grupo e a descrição e depois clique em **<OK>**.

TRANSFERINDO UMA DATACAST DO <MEDIA STUDIO>

▪ **Antes de iniciar -** Conecte o player ao seu PC. O <Media Studio> deve estar instalado no seu PC. Consulte a página 35.

1. O <Media Studio> inicia-se automaticamente quando o player é conectado ao PC.
- Se o programa não se iniciar automaticamente, clique duas vezes no ícone <Media Studio> na área de trabalho.

2. Clique em **<Datacasts>** na parte superior de <Media Studio>.
- A lista de canais do grupo de Datacasts é exibida.

3. Clique num grupo de canais desejado.

4. Clique num canal desejado.

5. Selecione o post que deseja transferir.

6. Clique no **ícone** .
- O post do canal selecionado será transferido para o player em <File Browser> → <Datacasts>.

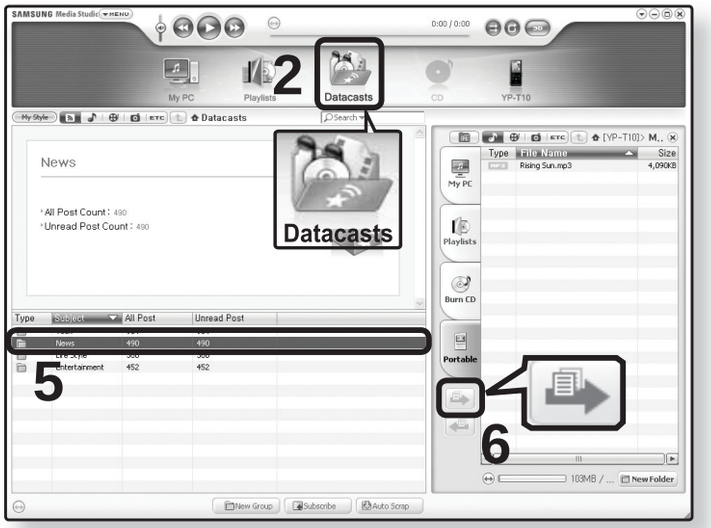

NOTA

- Clique em na parte superior de <Media Studio> para ir à tela anterior.
- Em <Datacasts> do <Media Studio>, se o post tiver o anexo, você poderá baixá-lo para o player. Porém, o download do anexo pode não ser possível dependendo da política do site da web aplicável.

VISUALIZANDO DATACASTS

Você pode visualizar posts de canal adicionados ao **<Datacasts>**.

- **Antes de iniciar** - Transfira o post de um canal desejado para o player usando o <Media Studio>. Consulte a página 76.

NOTA

- Toque em **[⮌]** para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<Datacasts>** e toque em **[◉]**.

- A lista Datacasts aparecerá.

3. Toque em **[^ ⌄]** para selecionar um grupo de canais desejado e toque em **[◉]**.

- O título é o mesmo que o do canal adicionado ao <Datacasts> no <Media Studio>.

4. Toque em **[^ ⌄]** para selecionar um canal desejado e toque em **[◉]**.

- A lista de arquivo aparecerá.

- Ícone : Texto principal para o post transferido
- Ícone : Arquivo de imagem
- Ícone : Arquivo de música
- Ícone : Arquivo de filme

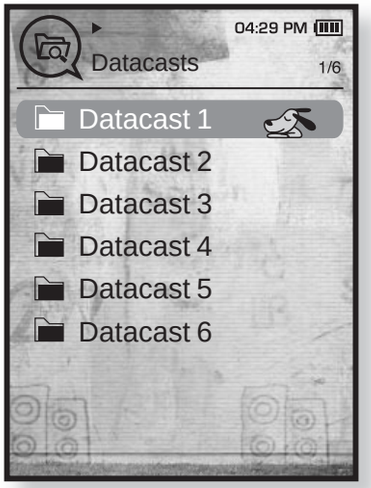

5. Toque em **[^ ⌄]** para selecionar um post desejado e toque em **[◉]**.

- O post selecionado será reproduzido.

desfrutando prime pack

O Prime Pack permite que você desfrute várias funções, como a leitura de textos e uma gravação de voz.

LENDO UM TEXTO

Seja um romance, um manuscrito de uma história nova ou um documento de pesquisa, o seu mp3 player lhe permite lê-los… tudo enquanto escuta uma música!

- **Antes de iniciar –** Ligue o player e verifique a capacidade da bateria. Transfira os arquivos de texto para o player usando o <Media Studio>. Página 36 a 38

NOTA

- Toque em **[⮌]** para voltar à tela anterior. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[❮ ❯]** para selecionar **<Prime Pack>** e toque em **[◉]**.
- A lista <Prime Pack> aparecerá.

3. Toque em **[^ ⌄]** para selecionar **<Text>** e toque em **[◉]**.
- A lista de arquivos de texto aparecerá.

4. Toque em **[^ ⌄]** para selecionar um arquivo de texto desejado e toque em **[◉]**.
- Você verá o texto na tela.

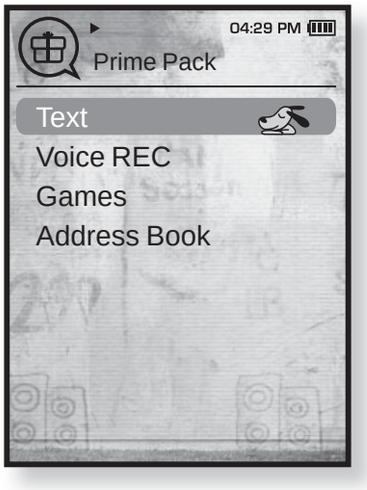

Para ir para a página anterior/seguinte

Toque em **[❮ ❯]**.
- ressione e segure brevemente [❮ ❯] para se mover continuamente para a página anterior/seguinte.

NOTA

- O seu mp3 player suporta o formato de arquivo TXT no modo Text.
- Você também pode utilizar o <Flie Browser> para procurar por um arquivo de texto.

NOTA

- Para sair do menu, toque em [⊟].

Para ouvir música enquanto visualiza o texto

Você pode ouvir a música que você reproduziu por último enquanto vê o seu texto.

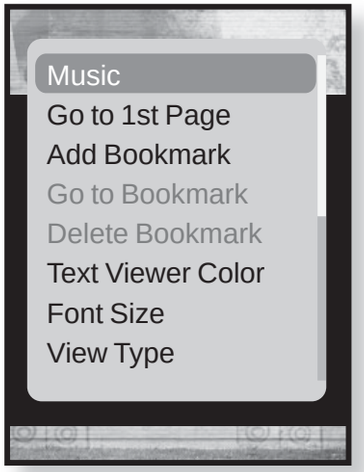

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza um texto.
   - O menu Text aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Music>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Music> aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um modo desejado e toque em **[◉]**.
   - <Off> : Nenhuma música de fundo será reproduzida durante a visualização do texto.
   - <On> : Você pode ouvir a música que reproduziu por último enquanto vê o texto.

Para ir para a primeira página

Use este procedimento para ver o texto a partir da primeira página.

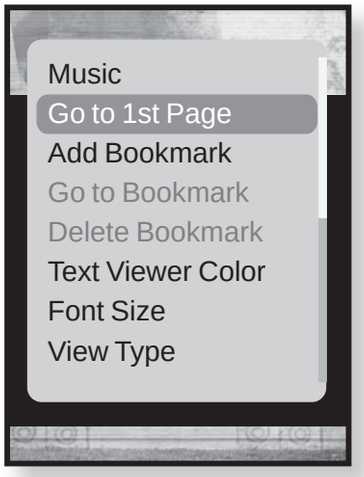

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza um texto.
   - O menu Text aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Go to 1st Page>** e toque em **[◉]**.
   - Você verá uma janela de confirmação para se mover para a primeira página.
3. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<Yes>** e toque em **[◉]**.
   - Você irá para a primeira página.

USANDO O MENU TEXT (Continuação)

NOTA

- Para sair do menu, toque em [⊟].

Para definir um bookmark (marcador)

Defina um bookmark para poder retornar ao ponto marcado no texto a qualquer momento.

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza um texto.
   - O menu Text aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Add Bookmark>** e toque em **[◉]**.
   - A tela do texto atual é definida em um bookmark com o símbolo [🖇] exibido no canto superior esquerdo.

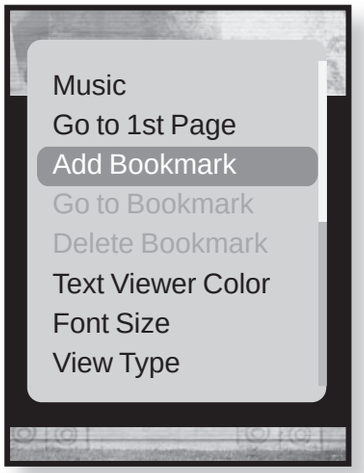

NOTA

- A janela Overwrite aparecerá se houver um bookmark definido previamente. Se você selecionar <Yes>, o bookmark definido previamente será apagado e um novo bookmark será acrescentado.
- Um bookmark pode ser definido para cada arquivo de texto e um máximo de 100 bookmarks pode ser adicionado.

Para mover para / remover o bookmark

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza um texto.
   - O menu Text aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Go to Bookmark>** ou **<Delete bookmark>** e toque em **[◉]**.
   - Quando você selecionar <Go to Bookmark>, isto moverá para o bookmark selecionado, e <Delete bookmark> removerá o Bookmark selecionado do arquivo de texto.

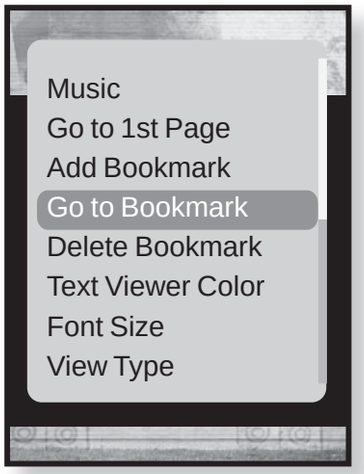

USANDO O MENU TEXT (Continuação)

Para ajustar a cor do visualizador de texto

Escolha a cor que gostaria de visualizar para o texto.

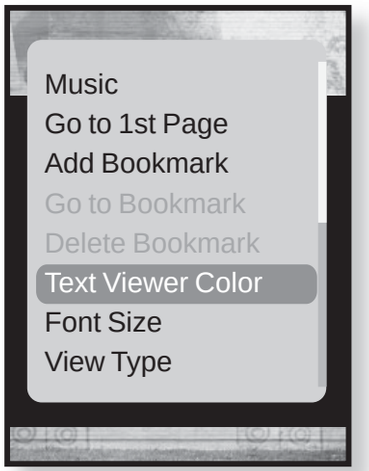

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza um texto.
   - O menu Text aparecerá.
2. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Text Viewer Color>** e toque em **[◉]**.
   - A janela de ajuste <Text Viewer Color> aparecerá.
3. Toque em **[< >]** para selecionar uma cor para o visualizador de texto e toque em **[◉]**.
   - Selecione de <Type 1> a <Type 6>.

Para mudar o tamanho da fonte

Você pode mudar o tamanho da fonte do texto.

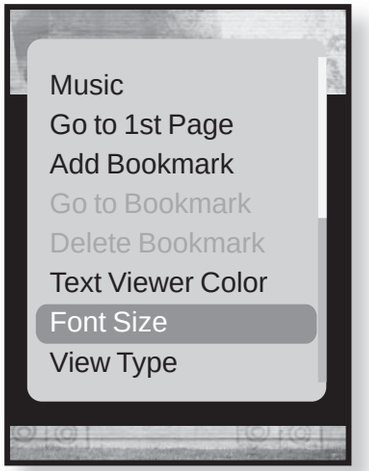

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza um texto.
   - O menu Text aparecerá.
2. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Font Size>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <Font Size> aparecerá.
3. Toque em **[< >]** para selecionar o tamanho da fonte desejado e toque em **[◉]**.
   - Selecione entre <Small>, <Medium> e <Large>.

USANDO O MENU TEXT (Continuação)

Para definir o tipo de exibição do texto

Visualize o texto na horizontal ou na vertical.

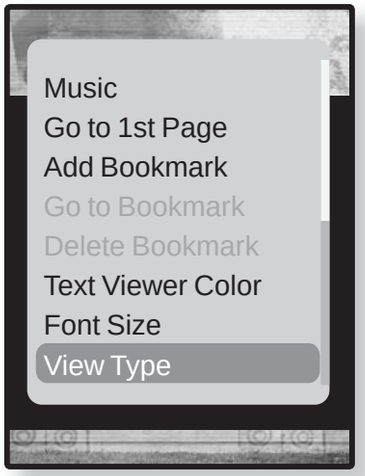

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza um texto.
   - O menu Text aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<View Type>** e toque em **[◉]**.
   - O menu <View Type> é exibido.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar o tipo de exibição desejado e toque em **[◉]**.
   - Selecione <Normal> ou <Horizontal>.
   - Selecione <Normal> para ver o texto na vertical e <Horizontal> para girar a tela horizontalmente.

USANDO O MENU TEXT (Continuação)

Para ajustar um idioma para o texto

Você pode escolher um idioma que deseja visualizar para o texto.

1. Toque em **[⊟]** enquanto visualiza um texto.
   - O menu Text aparecerá.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Language>** e toque em **[◉]**.
   - A lista <Language> aparecerá.
   - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um idioma e toque em **[◉]**.
   - Você pode visualizar o texto no idioma selecionado.

NOTA

- Os idiomas suportados podem ser alterados ou acrescentados.

GRAVAÇÃO DE VOZ

Você pode realizar uma gravação de voz.

Para fazer uma gravação de voz

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Prime Pack>** e toque em **[◉]**.
   - A lista <Prime Pack> aparecerá.
3. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Voice REC>** e toque em **[◉]**.
4. Toque em **[◉]**.
   - O player começará a gravação.

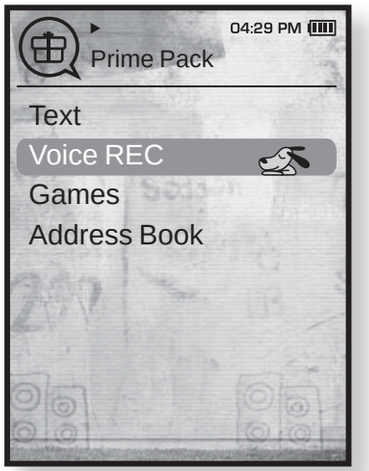

NOTA

- Você pode fazer uma gravação de até aproximadamente 23 horas (baseado em 96Kbps, 1GB).
- Você pode armazenar um máximo de 999 arquivos de gravação de voz.

GRAVAÇÃO DE VOZ (Continuação)

Para parar a gravação de voz

1. Toque em **[◉]** durante a gravação.
   - Uma mensagem aparecerá perguntando se você deseja ouvir o arquivo que acabou de ser gravado.
2. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<Yes>** ou **<No>** etoque em **[◉]**.
   - A opção <Yes> reproduzirá o arquivo que acabou de ser gravado.
   - A opção <No> não reproduzirá o arquivo gravado.
   - O arquivo gravado é armazenado em <File Browser> → <Recorded Files>.

NOTA

- Não coloque o microfone muito próximo ou muito afastado da sua boca. Isto pode reduzir a qualidade da gravação.
- A performance da gravação será afetada quando a bateria estiver fraca.
- O nome do arquivo de gravação será especificado automaticamente como “VCE_000.mp3”, onde “VCE” indica que o arquivo é uma gravação de voz e “000” o número do arquivo gravado.

JOGANDO VIDEOGAMES

O seu mp3 player já vem com jogos emocionantes instalados!

- **Antes de iniciar -** Conecte os fones de ouvido, ligue o player e verifique a bateria.

NOTA

- Toque em **[⮌]** para ir à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<Prime Pack>** e toque em **[◉]**.
- A lista <Prime Pack> aparecerá.

3. Toque em **[^ ⌄]** para selecionar **<Games>** e toque em **[◉]**.
- A lista **<Games>** é exibida.

4. Toque em **[^ ⌄]** para selecionar o jogo desejado e toque em **[◉]**.

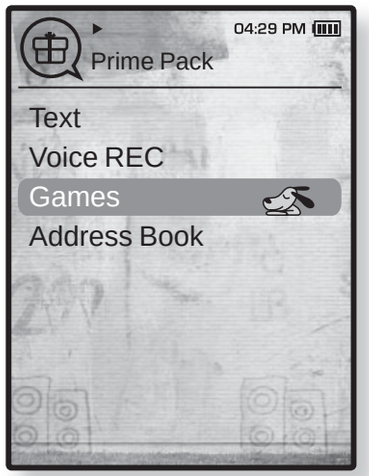

BOMB BOMB

Este é um jogo de estratégia onde você altera a ordem de três blocos para combinar a cor do bloco com a imagem do martelo com os blocos empilhados, a fim de remover blocos. Remova o máximo possível de blocos.

Toque em **[‹ ›]** para mover os blocos para a esquerda ou direita.

Toque em **[^]** para alterar a posição dos blocos na horizontal ou vertical.

Toque em **[⌄]** para derrubar os blocos.

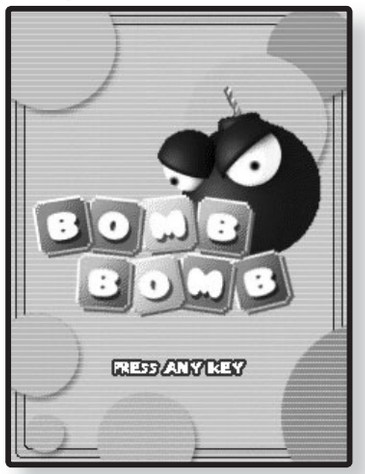

JOGANDO VIDEOGAMES (Continuação)

Bubble Smile

Você precisa fazer a pontuação mais alta possível, alterando a ordem das três bolhas para acomodá-las na horizontal ou diagonal.

Toque em **[∧ ∨ ‹ ›]** para mover a combinação das três bolhas.

Toque em **[⊟]** para alterar a ordem das bolhas no sentido horário.

Toque em **[⮌]** para alterar a ordem das bolhas no sentido anti-horário.

Você faz pontos apenas se acomodar pelo menos três bolhas juntas.

Chicken Runaway

Este é um jogo em que você move a galinha e os pintinhos que a perseguem para a esquerda e a direita; fuja das bolas que caem do céu para manter a galinha segura o maior tempo possível.

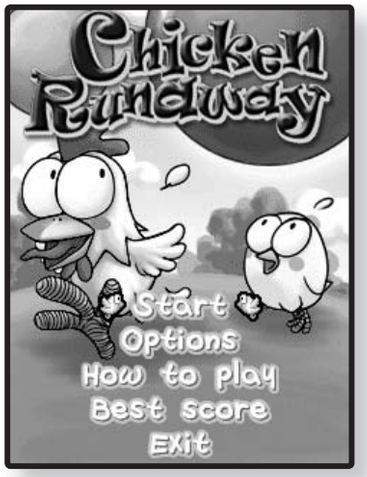

Toque em **[‹ ›]** para mover a galinha para a esquerda ou direita

NOTA

- Os jogos podem ser adicionados ou modificados sem prévia notificação.
- Para mais informações sobre o modo de utilização, veja a seção Help.

VISUALIZAÇÃO DA AGENDA DE ENDEREÇOS

Faça download da agenda de endereços usando a função Bluetooth para verificar o telefone e ligue diretamente para a outra pessoa no player.

- **Antes de iniciar -** Primeiro, use a função de transferência de arquivos baseada no Bluetooth para fazer download da agenda de endereços a partir de um dispositivo externo. Para obter mais informações, consulte <Para transferir um arquivo de um dispositivo externo para o player>. Veja na página 104. É preciso sintonizar o seu celular com o player para fazer uma chamada na janela da agenda de endereços. Para obter mais informações, consulte <Utilizando um celular Bluetooth>. Veja na página 94.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Prime Pack>** e toque em **[◉]**.
- A lista <Prime Pack> aparecerá.

3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Address Book>** e toque em **[◉]**.
- A janela <Address Book> é exibida.

4. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar na janela do Catálogo de endereços um nome a ser verificado e toque em **[◉]**.
- As informações do endereço selecionado são exibidas.

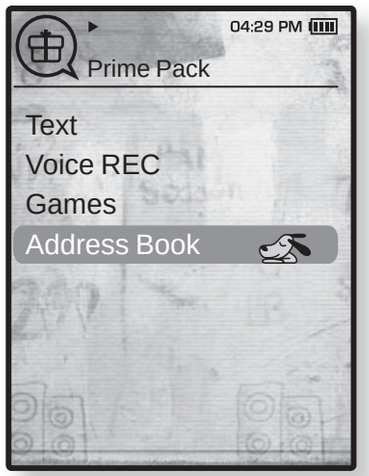

Para fazer uma chamada na agenda de endereços

1. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar na janela do Catálogo de endereços um nome para fazer uma chamada e toque em **[◉]**.
- As informações do endereço selecionado são exibidas.

2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um número de telefone desejado e toque em **[◉]**.
- Você está fazendo uma chamada para a outra pessoa.

NOTA

- O catálogo de endereços será exibido conforme seqüência de caracteres especiais, números, letras do alfabeto.
- Os arquivos da agenda de endereços transferidos para o player são salvos na pasta <File Browser>→ <Received Files>.
- Apenas o formato de arquivo vCard é compatível para a agenda de endereços.

usando Bluetooth

Usando o Bluetooth sem fio, você pode conectar o seu player sem usar fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar os dados com os mesmos, falar com as mãos livres ou desfrutar músicas usando um headset estéreo Bluetooth

NOTA

- Toque em **[⮌]** para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

O QUE É BLUETOOTH?

Bluetooth é uma especificação industrial que descreve como headsets (fones de ouvido) estéreo, celulares e dispositivos externos compatíveis com Bluetooth podem ser conectados facilmente entre si utilizando uma conexão sem fio curta distância.

O dispositivo Bluetooth pode causar ruído ou mau funcionamento dependendo das condições de uso.

- Interferências de sinais físicos; por exemplo, se você segurar o player em uma das mãos e usar um headset estéreo nas orelhas, ou se você segurar o player em uma das mãos e pegar um celular na outra.
- Quanto uma parte do corpo estiver em contato com o sistema de recepção/ transmissão do player ou do headset estéreo.
- Variação elétrica causada pela interferência elétrica devido à presença de paredes, cantos e divisórias de escritórios.
- Interferências elétricas de dispositivos com a mesma faixa de freqüência, incluindo equipamentos médicos, microondas e LAN sem fio.

- **Quando emparelhar o dispositivo Bluetooth com o player, faça-o dentro de uma distância mais curta possível.**
- **Quanto maior for a distância entre o player e o headset estéreo, pior será a qualidade do sinal. Se a distância exceder o limite especificado, a comunicação será desconectada.**
- **Não é recomendado que se utilize os modos de visualização de texto e imagem enquanto ouve a música com o headset estéreo. Isto pode deteriorar o desempenho do player e as comunicações Bluetooth.**

O QUE É BLUETOOTH? (Continuação)

- **Dependendo do modelo de headset estéreo, pode não ser possível a reprodução de arquivos menores que 32 KHz.**

- **Em áreas de baixa sensibilidade de recepção, como dentro de elevadores ou num subsolo, a conexão Bluetooth pode não funcionar corretamente.**
- **A distância máxima que possibilita a conexão sem fio entre o player e o bluetooth é de 10 m. A conexão será cortada automaticamente se a distância estiver fora desta faixa. Mesmo dentro desta faixa, a qualidade do som poderá ser deteriorada pelos obstáculos como paredes ou portas.**

NOTA

- Quando não estiver em uso, ajuste o <Bluetooth Mode> em <Off>. Se deixar o <Bluetooth Mode> em <On>, o tempo de uso da bateria será reduzido.
- As características Bluetooth do player serão otimizadas com os produtos Samsung. Se utilizado com produtos de outros fabricantes, as características do Bluetooth podem não operar apropriadamente.

CUIDADO

- Não utilize a função Bluetooth para fins ilegais (cópias piratas, transferências ilegais de arquivos, propósitos comerciais, etc).
  A Samsung não é responsável por nenhum uso ilegal e seus conseqüentes resultados.

USANDO UM HEADSET ESTÉREO BLUETOOTH

Você pode utilizar um headset estéreo Bluetooth que permita apreciar músicas com som estéreo de alta qualidade, sem o uso de nenhum fio!

- **Antes de iniciar -** Se o seu player estiver conectado a um celular ou dispositivo externo Bluetooth, desconecte-os primeiro. Assegure-se de que o dispositivo. Assegure-se de que o dispositivo Bluetooth a ser conectado esteja pronto para emparelhamento. (Consulte o manual do usuário do dispositivo)

Para registrar o Headset Estéreo Bluetooth

(É necessário registrar somente uma vez)

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Bluetooth>** e toque em **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> é ajustado em <On>.
   - O ícone ᛒ será aceso.
3. Prepare o headset estéreo para o emparelhamento.
   - Para preparar o headset para o modo de emparelhamento, consulte o manual do usuário do dispositivo.
4. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Stereo Headset>** e toque em **[◉]**.
   - Você verá <Search New Device> na tela se houver algum dispositivo que já foi emparelhado previamente com o player. Selecione <Search New Device> para que possa procurar um novo dispositivo que deseja emparelhar.
   - O headset bluetooth a ser registrado será listado.
5. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar o nome de um headset a ser acrescentado e toque em **[◉]**.
   - A janela Password input aparecerá se a senha do headset for diferente de 0000. Consulte o manual do usuário do Headset para saber como inserir uma senha.
   - O registro do headset está concluído.

USANDO UM HEADSET ESTÉREO BLUETOOTH (Continuação)

Para registrar o Headset Estéreo Bluetooth (Continuação)

NOTA

- Você pode usar a função Bluetooth somente quando reproduzir arquivos de música e vídeo. Esta função não é suportada quando você está ouvindo a rádio FM.
- Descrição dos ícones Bluetooth
  : Modo Bluetooth ligado : Conectado a um headset estéreo
  : Conectado a um celular
- Se desejar desligar a função Bluetooth, ajuste o Modo Bluetooth para <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> → <Off>.
- Headsets compatíveis com Bluetooth

Empresa	Modelo	Empresa	Modelo
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Use somente um headset estéreo com certificação Bluetooth.
  Os headsets estéreo de perfil mãos livres não são compatíveis.
- Quando não estiver em uso, ajuste <Bluetooth Mode> em <Off>. Se você deixar <Bluetooth Mode> em <On>, o tempo de uso da bateria será reduzido.

USANDO UM HEADSET ESTÉREO BLUETOOTH (Continuação)

Para conectar o headset estéreo Bluetooth registrado

1. Toque em **[∧ ∨]** na tela Bluetooth para selecionar <Stereo Headset> e toque em **[◉]**.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar um headset estéreo que deseja conectar e toque em **[◉]**.
   - Quando a conexão for realizada com sucesso, você verá o ícone na tela.
   - Você pode conectar até 2 headsets.
3. Reproduza a música.
   - Você poderá ouvir a música usando um headset estéreo.

NOTA

- Se você não conseguir encontrar o headset que deseja conectar, registre-o primeiro.
- Se você desligar o player ou o headset e depois ligá-los novamente, a comunicação bluetooth pode ser desconectada. Se desejar ouvir novamente a música usando o headset estéreo, repita as instruções acima.
- Quando dois headsets estiverem conectados, o headset conectado primeiro somente poderá ser habilitado para a operação funcional, como reproduzir/parar e controlar o volume. Para mais informações, consulte o manual do usuário do headset.

UTILIZANDO UM CELULAR BLUETOOTH

Você pode fazer ou receber chamadas de telefones no seu player uma vez que tenha conectado a um celular Bluetooth. O player funciona como um dispositivo de perfil mãos livres.

- **Antes de iniciar -** Se o seu player estiver conectado a um headset estéreo ou dispositivo externo Bluetooth, desconecte-o primeiro. Certifique-se de que o celular Bluetooth que você irá conectar esteja pronto para o emparelhamento. (Consulte o manual do usuário do celular). Ajuste em <Discoverable> no menu <Bluetooth Settings> → <Discover option>. Consulte a página 106..

Para registrar o Headset Estéreo Bluetooth

(É necessário registrar somente uma vez.)

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[❮ ❯]** para selecionar **<Bluetooth>** e toque em **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> é ajustado em <On>.
   - O ícone ✱ será aceso.
3. Procure por YP-T10 no menu do seu celular.
   - Se você renomear o player YP-T10 procure pelo novo nome.

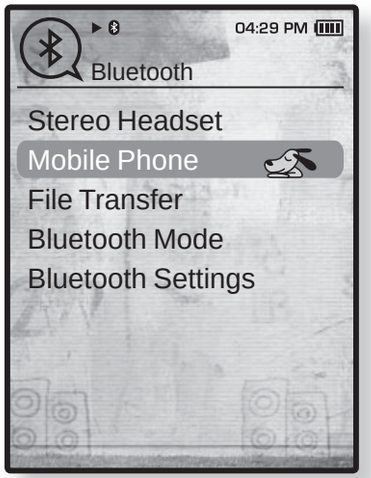

4. Digite a senha quando a janela para inserir a senha aparecer no celular.
5. Quando o player exibir **<Connect?>**, toque em **[❮ ❯]** para selecionar **<Yes>** e toque em **[◉]**.
   - A janela para digitar o código PIN (senha) aparecerá.

NOTA

- A senha pode ser diferente conforme o celular. (Consulte o manual do usuário do celular).

UTILIZANDO UM CELULAR BLUETOOTH (Continuação)

Para registrar um celular Bluetooth (Continuação

6. Use **[∧ ∨ ‹ ›]** e **[◉]** para digitar a senha do celular e adicionar ao player.

- Certifique-se de digitar a mesma senha do passo 4 acima.

7. Use **[∧ ∨ ‹ ›]** para ir até o **<OK>** e toque em **[◉]**.

- O registro do celular está completo.

NOTA

- Dependendo do celular, o dispositivo de procura e a função de chamada pelo celular (fazer/receber) pode não funcionar apropriadamente.
- Se você pressionar uma tecla do celular ou realizar/encerrar uma chamada durante a conexão Bluetooth entre o player e o celular, um ruído soará do player.
- Recomendamos que utilize nomes em inglês para o nome de dispositivo de um celular.
- Celulares Samsung compatíveis com Bluetooth.

Empresa	Modelo
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

UTILIZANDO UM CELULAR BLUETOOTH (Continuação)

Para conectar um celular Bluetooth registrado

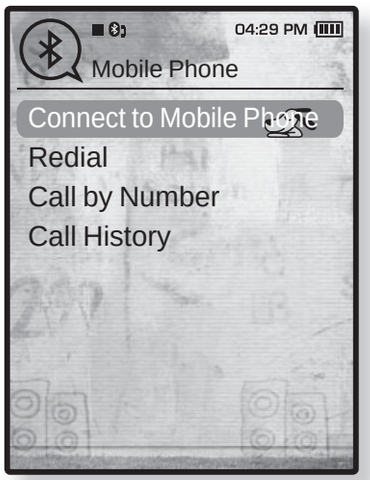

1. Toque em **[^ v]** na tela do Bluetooth para selecionar **<Mobile Phone>** e toque em **[◉]**.
   - O menu do celular aparece.
2. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Connect to Mobile Phone>** e toque em **[◉]**.
3. Toque em **[^ v]** para selecionar um celular a ser conectado e toque em **[◉]**.
   - Quando a conexão for realizada com sucesso, o ícone aparecerá no visor.

NOTA

- Se você não encontrar um telefone que deseja conectar, registre primeiramente o telefone com o player. Consulte a página 94.
- A conexão com o celular pode ser desativada se você desligar e reinicializar o player. Se a conexão for desativada, veja os passos acima para conectá-lo novamente.

Para discar o último número usado

1. Toque em **[^ v]** na tela do Bluetooth para selecionar **<Mobile Phone>** e toque em **[◉]**.
   - O menu do celular aparece.
2. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Redial>** e toque em **[◉]**.
   - Você está fazendo uma chamada para o último número de telefone usado.
   - O histórico das chamadas recentes pode aparecer, dependendo do modelo. Selecione o último número de telefone do histórico para fazer a chamada.

UTILIZANDO UM CELULAR BLUETOOTH (Continuação)

Para realizar uma chamada usando o player

1. Toque em **[ ]** na tela do Bluetooth para selecionar **<Mobile Phone>** e toque em **[●]**.
   - O menu do celular aparece.
2. Toque em **[ ]** para selecionar **<Call by Number>** e toque em **[●]**.
   - A janela de entrada do número de telefone é exibida.
3. Use **[ ]** e **[●]** para inserir o número de telefone da outra pessoa que será chamada.
4. Use **[ ]** para ir até <> e toque em **[●]**.
   - Agora você está fazendo uma chamada para outra pessoa.

NOTA

- Se o celular conectado possui números de atalho definidos, você pode fazer uma chamada diretamente no player - basta pressionar e segurar o último número do atalho.

Para encerrar uma chamada

Toque em **[ ]** para selecionar **<>** e toque em **[●]**.

- A chamada é encerrada.

UTILIZANDO UM CELULAR BLUETOOTH (Continuação)

Para realizar uma chamada usando a lista telefônica

1. Toque em **[∧ ∨]** na tela do Bluetooth para selecionar **<Mobile Phone>** e toque em **[◉]**.
   - O menu do celular aparece.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Call History>** e toque em **[◉]**.
   - A lista telefônica aparecerá.
3. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar o número desejado e toque em **[◉]**.
   - Agora você está fazendo uma chamada para outra pessoa.

Para apagar um número de telefone da lista telefônica

1. Toque em **[∧ ∨]** no **<Call History>** para selecionar um número de telefone para excluir e toque em **[⊟]**.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Delete>** e toque em **[◉]**.
   - Se desejar apagar todos os números da lista telefônica, selecione <Delete All>.
   - A janela de confirmação aparecerá.
3. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<Yes>** e toque em **[◉]**.
   - O número selecionado será apagado.

UTILIZANDO UM CELULAR BLUETOOTH (Continuação)

Para atender uma chamada

1. Você verá **<Connect?>** na tela quando receber uma chamada.
2. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<Yes>** e toque em **[◉]**.
   - Agora você pode realizar uma conversação.

Para mudar para o celular enquanto estiver falando no player (YP-T10)

Enquanto você fala usando o player, toque em **[‹ ›]** para selecionar **<** **>** e toque em **[◉]**.

- Agora você pode conversar pelo celular.

Para mudar para o player (YP-T10) enquanto estiver falando no celular

Enquanto você fala usando o celular, toque em **[‹ ›]** para selecionar **<** **>** e toque em **[◉]**.

- Agora você pode conversar pelo dispositivo de perfil mãos livres.

Para ajustar o volume

Enquanto você fala usando o kit viva-voz, toque em **[˄ ˅]** para ajustar o volume.

- Você pode selecionar o volume de 0 a 30.

NOTA

- Não é possível fazer a chamada usando o dispositivo viva-voz (YP-T10) enquanto ele estiver gravando.

TRANSFERINDO ARQUIVOS DE/PARA UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

Você pode transferir arquivos de música, imagem e de vídeo de um dispositivo externo como mp3 Player, celular, etc., compatível com Bluetooth para um player ou vice-versa.

- **Antes de iniciar -** Se o seu player estiver conectado a um headset estéreo ou celular Bluetooth, desconecte-o primeiro.
  Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth que você está conectando esteja pronto para o emparelhamento. (Consulte o manual do usuário do dispositivo).
  Verifique se o dispositivo Bluetooth suporta a função de transferência de arquivo. (Consulte o manual do dispositivo)

Para registrar um dispositivo externo no player

(É necessário registrar somente uma vez.)

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Bluetooth>** e toque em **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> é ajustado em <On>.
   - O ícone ᛒ será aceso.
3. Prepare o dispositivo externo para o emparelhamento.
   - Para mais informações sobre o preparo do dispositivo externo para o emparelhamento, consulte o manual do usuário do dispositivo.

4. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<File Transfer>** e toque em **[◉]**.
   - O dispositivo a ser registrado será listado.
   - Você verá <Search New Device> na tela se houver algum dispositivo que já foi emparelhado previamente com o player. Selecione <Search New Device> para que possa procurar um novo dispositivo que deseja emparelhar.

TRANSFERINDO ARQUIVOS DE/PARA UM DISPOSITIVO BLUETOOTH (Continuação)

Para registrar um dispositivo externo no player (Continuação)

5. Toque **[∧ ∨]** para selecionar um dispositivo para registrar e toque **[◉]**.

- A janela de entrada de senha será exibida se a senha para o dispositivo externo for diferente de 0000. Consulte o manual do dispositivo externo para obter a senha.

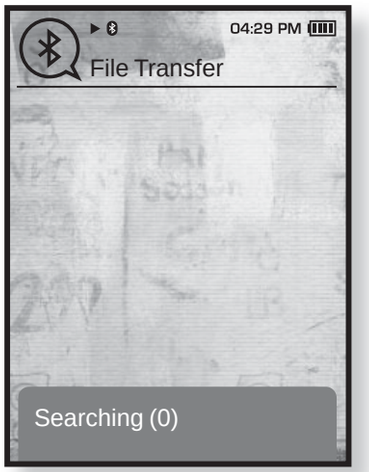

6. Digite a senha quando a janela de entrada de senha for exibida no dispositivo externo.

- É preciso digitar a mesma senha que na etapa 5 acima.
- Quando a sintonia completar, você verá a tela Transferência de Arquivos.
- Veja a etapa 3 da página 102 para transferir arquivos do player para um dispositivo externo.

NOTA

- A senha pode ser diferente conforme o dispositivo externo. (Consulte o manual do usuário do dispositivo)
- Algumas funções podem não funcionar apropriadamente se você usar um dispositivo Bluetooth que não seja YP-T10 para a transferência.

TRANSFERINDO ARQUIVOS DE/PARA UM DISPOSITIVO BLUETOOTH (Continuação)

Para transferir um arquivo de um player para o dispositivo externo

- **Antes de iniciar -** Se você não encontrar o dispositivo externo que deseja conectar, primeiramente registre-o com o player. Consulte a página 100. Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth que você está conectando esteja pronto para o emparelhamento (consulte o manual do usuário do dispositivo).

1. Na tela Bluetooth, toque **[∧ ∨]** para selecionar **<File Transfer>** e toque **[◉]**.
2. Toque **[∧ ∨]** para selecionar um dispositivo externo para conectar e toque **[◉]**.
   - Quando a conexão completar, você verá a tela Transferência de arquivos.
3. Toque **[∧ ∨]** para selecionar uma pasta desejada e toque **[◉]**.
4. Toque [∧ ∨] para selecionar um arquivo desejado e toque [◉].
   - O arquivo selecionado será transferido para o dispositivo externo.

Ex) Tela <File Transfer> do player

NOTA

- Quando a transferência de arquivo terminar, toque [⮌] para sair do modo de transferência de arquivo. Consulte a página 103.
- Os arquivos DRM (pagos) não podem ser reproduzidos no player.
- A conexão pode ser desativada se você desligar e reinicializar o player ou dispositivo externo.
  Se a conexão estiver desativada, veja os passos acima para ativá-la novamente.

TRANSFERINDO ARQUIVOS DE/PARA UM DISPOSITIVO BLUETOOTH (Continuação)

Para cancelar a transferência de arquivo

Toque **[◉]** durante a transferência.

- A transferência de arquivos é interrompida.

Para sair do modo de transferência de arquivo

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** na tela da lista de arquivos.
   - Cada vez que você tocar [⮌] , o player retornará à tela anterior, exibindo a janela de fechamento da transferência de arquivo.
2. Toque **[〈 〉]** para selecionar **<Yes>** e toque **[◉]**.
   - O modo de transferência de arquivo é fechado.

TRANSFERINDO ARQUIVOS DE/PARA UM DISPOSITIVO BLUETOOTH (Continuação)

Para transferir um arquivo de um dispositivo externo para o player

Se desejar transferir um arquivo externo para o player, primeiro é preciso prepará-lo para sintonia.

- **Antes de iniciar -** Se o player estiver conectado a um fone estéreo ou celular Bluetooth, desligue primeiro a conexão.
  Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth que você está conectando esteja pronto para o emparelhamento (consulte o manual do usuário do dispositivo).
  Verifique se o dispositivo Bluetooth é compatível com a função de transferência de arquivos. (consulte o manual do usuário do dispositivo)
  Ajuste em <Discoverable> no menu <Bluetooth Settings> → <Discover Option>. Consulte a página 106.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.

2. Toque em **[❮ ❯]** para selecionar **<Bluetooth>** e toque em **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> é ajustado em <On>.
   - O ícone ✱ será aceso.
   - Transfira um arquivo do dispositivo externo para o player.
   - Para sintonizar o dispositivo externo com o player e transferi-lo para o player, consulte o manual do usuário do dispositivo.
   - Os arquivos transferidos para o player são salvos na pasta <File Browser> → <Received Files>.

USANDO O MENU BLUETOOTH

Para desconectar o dispositivo Bluetooth

1. Toque em **[⊟]** na tela Bluetooth.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<Disconnect>** e toque em **[◉]**.
   - A janela de confirmação Disconnect aparecerá.
3. Toque em **[‹ ›]** para selecionar **<Yes>** e toque em **[◉]**.
   - O dispositivo atualmente conectado será desconectado.

Para verificar o dispositivo Bluetooth conectado

1. Toque em **[⊟]** na tela Bluetooth.
2. Toque em **[∧ ∨]** para selecionar **<ConnectedDevice>** e toque em **[◉]**.
   - Você pode ver informações sobre o dispositivo conectado.

NOTA

- Só é possível desconectar ou verificar o dispositivo conectado ao conectar o fone estéreo ou o celular Bluetooth.

AJUSTES DE BLUETOOTH

▪ **Antes de iniciar -** Ajuste <Bluetooth Mode> em <On>.

1. Pressione e segure brevemente **[⮌]** para ir à tela do menu principal.
2. Toque em **[〈 〉]** para selecionar **<Bluetooth>** e toque em **[◉]**.
3. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Bluetooth Settings>** e toque em **[◉]**.
   - O menu Bluetooth Settings aparecerá.
4. Use **[^ v]** e **[◉]** para ajustar as funções.

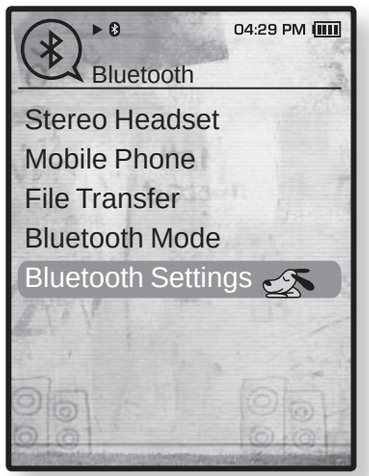

Opções de Ajustes Bluetooth

Discover Option : Você pode ajustar o dispositivo Bluetooth para que ele detecte o player. <Discoverable> ativa a detecção, enquanto que <Non-Discoverable> desativa a detecção.

Search Timeout : Você pode selecionar o tempo de busca de um novo dispositivo. Após o ajuste do tempo, um novo dispositivo será procurado pelo tempo limite ajustado. Selecione entre <10sec>, <20sec>, <30sec>, <45sec> e <60sec>.

Delete Device : Você pode apagar o dispositivo registrado no player. Consulte a página 107. Selecione <Delete All> para apagar todos os dispositivos registrados.

My Device Info : Você pode verificar o nome e o endereço do seu player.

AJUSTES DO BLUETOOTH (Continuação)

Para apagar o dispositivo Bluetooth

1. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Delete Device>** e toque em **[●]**.
   - Você verá a lista dos dispositivos registrados.
2. Toque em **[^ v]** para selecionar um dispositivo que deseja apagar e toque em **[●]**.
   - Se desejar apagar todos os dispositivos registrados, selecione <Delete All>.
3. Toque em **[< >]** para selecionar **<Yes>** e toque em **[●]**.
   - O dispositivo selecionado será removido.

Para renomear o dispositivo Bluetooth

1. Toque em **[^ v]** para selecionar **<My Device Info>** e toque em **[●]**.
2. Toque em **[⊟]**.
   - O menu My Device Info aparecerá.
3. Toque em **[^ v]** para selecionar **<Edit Device Name>** e toque em **[●]**.
   - A janela Edit Device Name aparecerá.
4. Use **[^ v < >]** e **[●]** para renomear o dispositivo.
   - **[⊟] :** O modo de entrada muda de número para o alfabeto Inglês maiúsculo e para o alfabeto Inglês minúsculo.
   - **[←] :** Você pode apagar os caracteres, um de cada vez.
   - **[OK] :** Confirme sua mudança.
   - Por exemplo : Para introduzir “YPS5”
     - Vá para o ícone de tecla correspondente e toque nele.
     ⊟(uma vez) ➡ WXY(3 vezes) ➡ PRS(uma vez) ➡ PRS(3 vezes) ➡ ⊟ (duas vezes) ➡ 5(uma vez)

solução de problemas

Se tiver problemas com o seu novo mp3 player, procure por uma solução nesta lista. Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Samsung mais próxima.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O player não é ligado.	• O player não será ligado se a bateria estiver completamente descarregada. Recarregue a bateria e ligue o player novamente. • Pressione o orifício Reset.
Os botões não funcionam.	• Verifique se a **chave** está ajustada na direção da posição da seta. • Verifique se você pressionou o botão correto, depois pressione o botão novamente. • Pressione o orifício Reset.
A tela não é aceso.	• A tela pode não ser visível sob a luz solar direta. • Se **<Display Off>** estiver selecionado em **<Settings>** → **<Display>**, a tela poderá ter sido desativada. Toque em qualquer tecla para verificar se a tela acendeu.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O player desliga-se sozinho.	• Verifique o estado da bateria. • O player desliga-se automaticamente quando a bateriafica totalmente descarregada. Recarregue-a. • Se **<Auto Power Off>** estiver selecionado em **<Settings>** → **<System>**, a alimentação será desligada quando o player estiver no modo de pausa. Ligue o player.
O tempo de uso da bateria é diferente do descrito no manual.	• O tempo de uso da bateria pode variar de acordo com o modo de som e dos ajustes da tela. • A vida útil da bateria pode encurtar quando o player é exposto por longos períodos à temperaturas baixas ou altas.
Mau funcionamento do Programa Media Studio.	• Verifique se o seu PC atende aos requisitos básicos do sistema.
A conexão com o PC é desativada.	• Verifique se o cabo USB está conectado corretamente e tente novamente. • Pressione **<Start>** (Iniciar) na barra de ferramentas do PC para executar o Windows Update. Selecione Key Updates e Service Packs, depois atualize todos eles. Reinicie o seu PC e realize a conexão novamente.
A taxa de transferência de arquivo está muito lenta.	• Se você formatou o player no Windows 2000, pode haver demora na transferência de arquivos. Formate o player no Windows XP ou Vista e tente novamente. • Se você estiver executando vários programas no seu PC, incluindo o <Media Studio>, a taxa de transferência de arquivo ficará mais lenta. Feche os programas desnecessários e tente realizar a transferência novamente.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O player não está reproduzindo.	• Verifique se o arquivo disponível foi salvo na memória. • Verifique se o arquivo de música está danificado. • Verifique se a bateria tem carga suficiente.
O upload de arquivos não funciona.	• Verifique se o cabo USB está conectado firmemente. Reconecte-o se necessário. • Verifique se a memória está cheia. • Pressione o orifício Reset.
Arquivos ou dados estão faltando.	• Verifique se o cabo USB foi desconectado durante a transmissão de arquivos ou dados. Se este for o caso, poderão ocorrer sérios danos não apenas nos arquivos/dados, mas também no produto. Você deve ter muito cuidado, pois a Samsung não se responsabiliza por perdas de dados.
Visualização anormal do tempo de reprodução durante a reprodução.	• Verifique se o arquivo está no formato VBR (Taxa de Bits Variável).
Visualização anormal do nome do arquivo.	• Vá para **<Settings>** → **<Language>** → **<ID3 Tag>** natela do menu principal e ajuste um idioma apropriado e atualize manualmente a biblioteca.Consulte a página 28.
O produto está quente.	• O calor pode ter sido gerado durante a recarrega. Isso não afeta a vida útil ou as funções do produto.
Uma mensagem aparece enquanto você assiste a um vídeo.	• Tente fazer o download novamente dos clipes de vídeo através do Media Studio.

PROBLEM	SOLUTION
A conexão Bluetooth não pode ser realizada.	• Verifique se o headset estéreo tem a certificação Bluetooth. O headset de perfil mãos livres mono não é compatível. • A conexão Bluetooth pode ser desativada se você desligar e ligar o player ou o headset estéreo. Neste caso, tente conectá-lo novamente. • Se desejar falar através do seu celular, verifique se as conexões Bluetooth entre o player e os fones de ouvido estéreos estão desativadas. • Se desejar falar através do seu celular, verifique se o player está ajustado em **<Discoverable>** no menu **<Bluetooth Settings>** → **<Discover Option>**. Se estiver ajustado em **<Non-Discoverable>**, você não poderá encontrar o player no seu celular.

ÁRVORE DE MENUS

Aqui se encontra uma apresentação rápida de como os menus e as funções estão organizados em seu novo MP3 player.

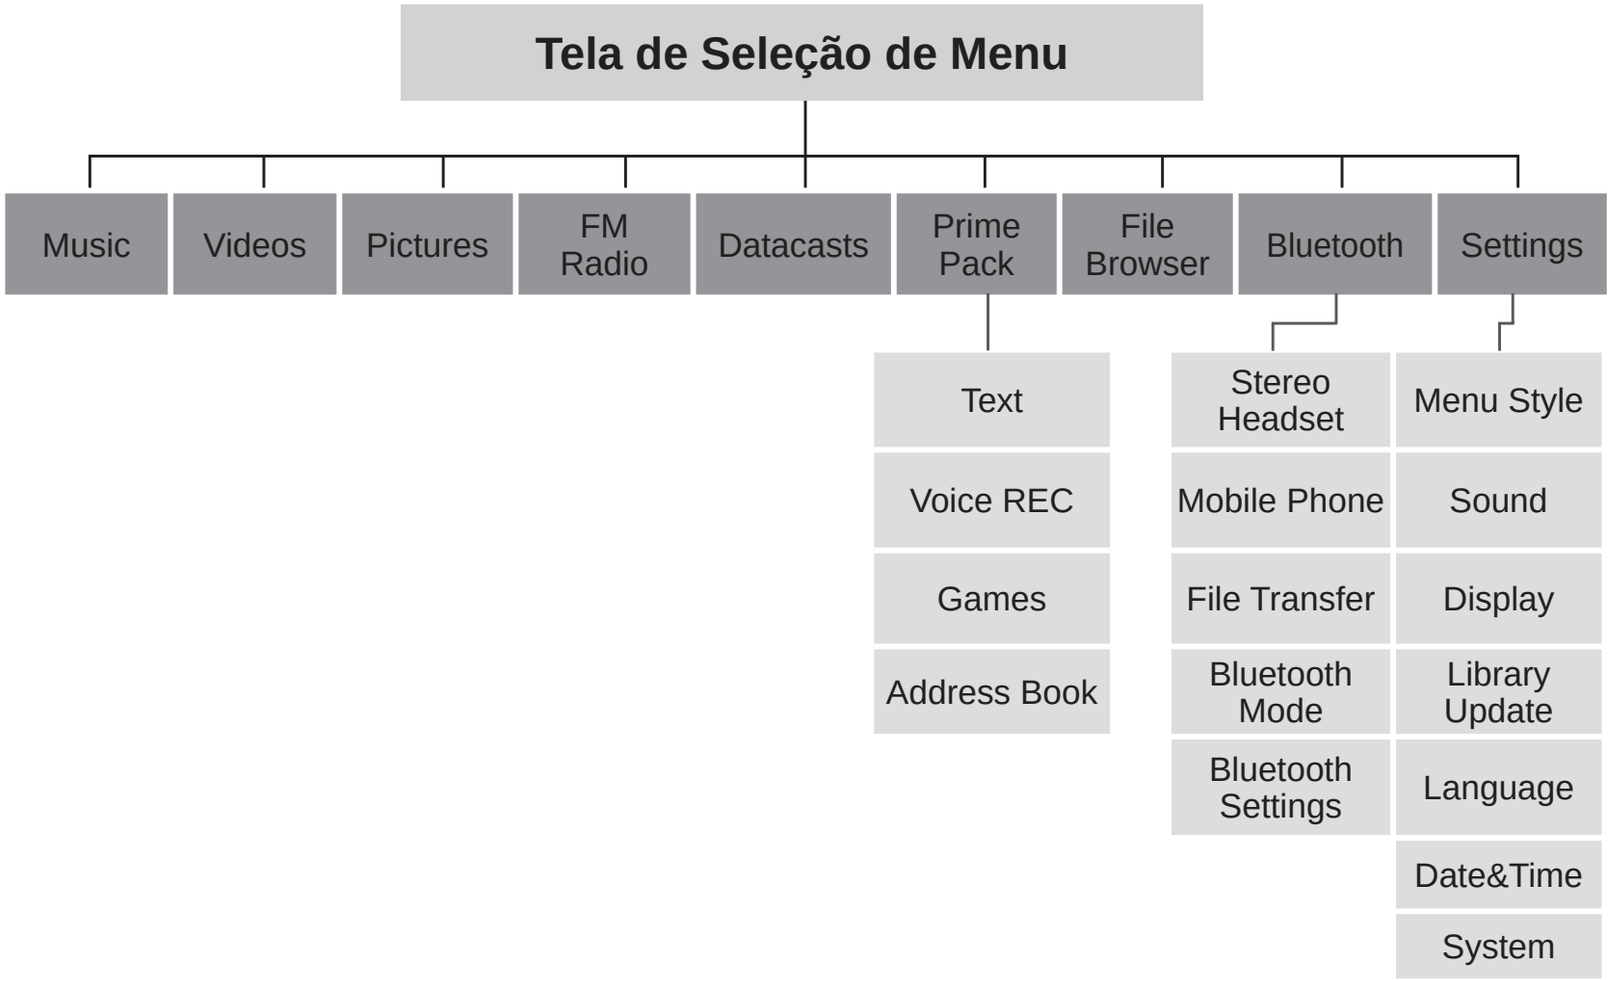

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Modelo	YP-T10
Alimentação	CC 5,0V / 500mA
Alimentação da Bateria Interna	550 mAh / CC 3,7V
Arquivos Compatíveis	ÁUDIO : MPEG 1/2/2,5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 22 kHz ~ 48 kHz); WMA (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~48 kHz), Ogg (Q0 ~ Q10), AAC-LC (16 kbps ~ 256 kbps, 8 KHz ~ 48 kHz), AAC-Plus (16 kbps ~ 256 kbps, 16 kHz ~ 44,1 kHz), Enhanced-AAC-Plus (16 kbps ~56 kbps, 32 kHz ~ 44,1 kHz) VÍDEO : SVI (Vídeo: MPEG4, Áudio: MP3 (44,1kHz, 128kbps), WMV (Vídeo: WMV9 Simple Profile, Áudio: WMA Spec (Máx. 860kbps), Resolução: 320x240, Taxa de Quadros: 30fps) IMAGEM : JPEG (modo de operação baseado em ISO/IEC 10918-1/Anexo F-DCT seqüencial)
Potência dos Fones de Ouvido	20 mW/Ch. (baseado em 16 Ω)
Faixa da Freqüência de Saída	20Hz ~ 20KHz
Relação Sinal-Ruído	90dB com 20KHz LPF (baseado em 1kHz 0dB)
Tempo de Reprodução	Máx. 30 horas de reprodução de músicas (baseado em: MP3 128kbps, Volume 15, Modo de Som Normal), Máx. 4 horas de reprodução de vídeo.
Faixa de Temperatura Operacional	-5~35°C (23~95°F)

Material (gabinete)	Plástico, Alumínio
Peso	43g
Dimensões (LxAxP)	41,5 X 96 X 7,9 mm

RÁDIO FM	Faixa de Freqüência	87,5~108,0MHz	T.H.D FM	1%
	Relação de Sinal de FM/ Ruído	50dB	Sensibilidade Utilizável de FM	30dBμ

Sistema Sem Fio

Tipo de Emissão	F1D
Potência de RF	1,8mW
Freqüência de Transmissão	2402MHz ~ 2480MHz
Freqüência de Recepção	2402MHz ~ 2480MHz
No. de canais	79 canais
Temperatura	-10 °C~ +50°C(14 ~ 122°F)
Sistema de Modulação	GFSK
Modo de Comunicação	Operação Semiduplex
Umidade	95%
Versão do Spec Suportada	2.0
Módulo	BTEM48B2SA

O conteúdo desse manual está sujeito à alteração sem notificação prévia para futuros aprimoramentos.

LICENÇA

O produto que acompanha este manual do usuário está licenciado sob determinados direitos de propriedade intelectual de determinados terceiros. Esta licença está limitada ao uso particular e não comercial por parte dos consumidores finais para o conteúdo licenciado. Não há direitos garantidos para o uso comercial. A licença de uso cobre apenas este produto e não se estende a nenhum produto ou processo não licenciado de acordo com ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3, usado ou vendido em combinação com este produto. A licença cobre apenas o uso deste produto para codificação e/ou decodificação de arquivos de áudio conforme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Não há direitos reservados sob esta licença para recursos ou funções do produto que não estejam em conformidade com ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

1543-07-3269

(01)07892509160261

" Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Se tiver qualquer pergunta ou comentário relacionado aos produtos Samsung,
favor entrar em contato com o Centro de Atendimento SAMSUNG.

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
0800-124-421
4004-0000
www. samsung.com

REV.2.0